

Manuel d'installation Herringbone



Classe 23/33: la collection **ZENN** est conçue pour:

- Usage domestique : chambres à coucher, séjours, cuisines, entrées
- Utilisation commerciale générale : salles de classe, petits bureaux, hôtels, boutiques

Pour un résultat parfait et conforme aux exigences de la garantie, nous vous conseillons de suivre attentivement les instructions d'installation ci-dessous. Veuillez également vous référer aux réglementations locales qui peuvent varier selon les pays.

Zenn Rigid Click ne convient pas à l'utilisation en extérieur et aux vérandas/jardins d'hiver.

1. Planifier l'installation



Il est nécessaire de stocker les boîtes à température ambiante pendant au moins 48 heures avant l'installation. N'ouvrez pas les paquets, mais veillez à les empiler de manière à ce qu'ils soient le plus possible en contact avec l'air.

Le sol doit être installé dans une pièce dont la température est comprise entre 15 et 25°C et l'humidité relative entre 40 et 60%.

outils:

- scie électrique ou scie manuelle
- cales
- cutter
- mètre et crayon, équerre en T
- outil de démontage (disponible dans les packs)

La collection Zenn Herringbone doit être installée en pose flottante.

- Ne pas visser les lames au support.
- Ne pas installer le sol sous des constructions fixes telles que des éléments de cuisine ou des placards intégrés.
- Laisser un joint de dilatation de 8 mm entre les murs et les autres constructions fixes afin que le sol puisse bouger.
- Tenir compte des dimensions et des températures des pièces ci-dessous, afin de ne pas avoir à utiliser de profils au niveau des portes.
 - 5-25°C (Chauffage, Ventilation et Climatisation) : 30 x 30 m
 - 5-40°C (normal) : 15 x 15 m

Un profil en T est nécessaire lorsque:

la longueur ou la largeur de l'installation est supérieure à la dimension recommandée ; il existe un joint de construction dans le bâtiment ; il y a différents cercles chauffants au sol.

Un joint de dilatation d'au moins 8 mm doit être respecté autour des structures fixes telles que les encadrements de porte, les murs, les butées de porte, armoires encastrées, tuyaux, éléments de cuisine, ...

Conseils:

Séparer la salle de bain du reste des pièces avec un profil d'expansion. Les profils en T dans les embrasures de porte sont recommandés en cas de différence de température élevée (supérieure à 10°C) entre deux pièces contiguës.

2. Préparation du support

Une préparation minutieuse du support est essentielle pour obtenir un excellent résultat. Les matériaux souples tels que la moquette, le vinyle, le linoléum, le liège, etc. doivent être enlevés. Nettoyez le support avant de commencer la pose, c'est-à-dire enlevez toutes les traces de plâtre, de peinture, de colle, d'huile, de graisse, de débris (y compris les clous), etc. et passez l'aspirateur.

La collection Zenn Herringbone peut être installée sur du béton, une chape et la plupart des sols durs existants (par exemple, les revêtements en aggloméré ou en plaques de plâtre), à condition que le support soit plan, sec, propre, stable, fixe et exempt de fissures.

Le support doit être parfaitement sec :


- Bois et matériaux à base de bois, max. 50% d'humidité relative
- Sol en béton et béton léger, max. 2,0 CM % (1,8 CM % si chauffage au sol)
- Plâtre et sol à base de plâtre, max. 0,5 CM % (0,3 CM % si chauffage au sol)

Le support doit être plan (joint maximal de 3 mm par m ou de 1 mm sur une longueur de 20 cm). Si l'écart indiqué est dépassé, le support doit être égalisé à l'aide d'un enduit approprié. Lissez les arêtes vives et bouchez les trous éventuels. Cette opération est importante car un support inégal peut provoquer des dégradations ou impacter le nouveau sol, ce qui donne une surface inesthétique et entraîne une usure excessive sur les points hauts ou des enfoncement sur les points bas.


Vérifiez que le support ne présente pas de problèmes d'humidité. Les joints du nouveau revêtement de sol ne doivent jamais être alignés avec les joints des dalles sous-jacentes. Il n'est pas nécessaire de remplir les joints d'un sol carrelé orsque ceux-ci ne dépassent pas 5 mm de largeur. Il convient de garder à l'esprit que certaines dalles de céramique peuvent présenter des bords/angles surélevés, bien que la planéité soit correcte. Ces irrégularités peuvent impacter le revêtement de sol à long terme. Les matériaux souples tels que les moquettes doivent être enlevés.

Nettoyez le support avant de commencer la pose.

Sur un sol existant en bois ou en céramique, le revêtement Zenn doit être installé perpendiculairement aux lames existantes.

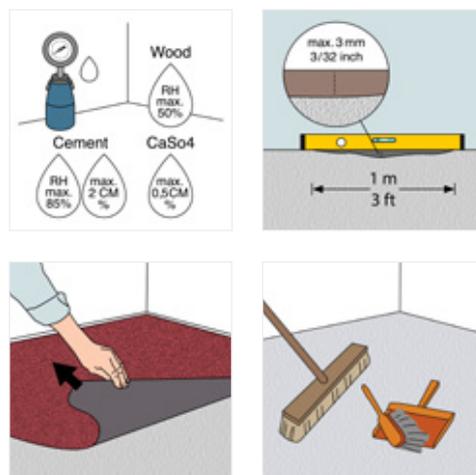

3. Chauffage/refroidissement par le sol

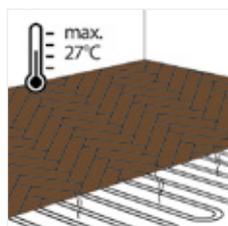

Le sol Zenn Rigid Click est compatible avec le chauffage au sol, à condition que la température à la surface du revêtement ne dépasse pas 27°C. En cas de chauffage électrique au sol, il est recommandé de ne pas dépasser 60W/m². Rappelez-vous que les joints de dilatation entre les cercles chauffants séparés dans le support doivent être reportés par le revêtement de sol.


4. Installation de votre sol



Les lames présentant des défauts ou des dommages ne doivent pas être installées. Veillez à mélanger des lames provenant de différentes boîtes afin d'obtenir un sol plus naturel. Les lames doivent être posés de manière flottante et ne doivent pas être vissés ni cloués au support.



4. L'installation

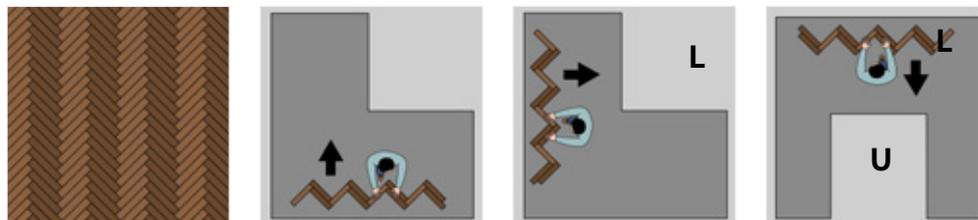


Tenez compte de la forme de votre pièce lorsque vous choisissez votre mur de départ. Pour les pièces en L ou en U, veuillez consulter les illustrations.

Pour le motif en chevrons, deux types de lames sont nécessaires : Les lames A et les lames B. Repérez le nombre de chaque type de lame par paquet. Prenez une lame et tournez le côté avec la longue rainure vers vous.


La rainure continue le long du petit côté vers la DROITE pour les lames A, et vers la GAUCHE pour les lames B. Veuillez toujours à ce que les rainures soient orientées dans le sens de la pose.

Toutes les lames sont marquées 'A' ou 'B' au dos. Les lames A ont un dos noir et les lames B un dos gris.


Commencez à faire des V le long du mur de départ avec une lame A (1) à un angle de 45°, connectez-la avec une lame B (2), puis ajoutez une autre lame A (3) vers la gauche pour sécuriser la connexion.

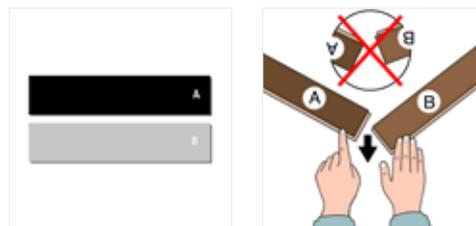

Continuez vers la droite en ajoutant une autre lame A, et ainsi de suite. Commencez et terminez par une forme en V.

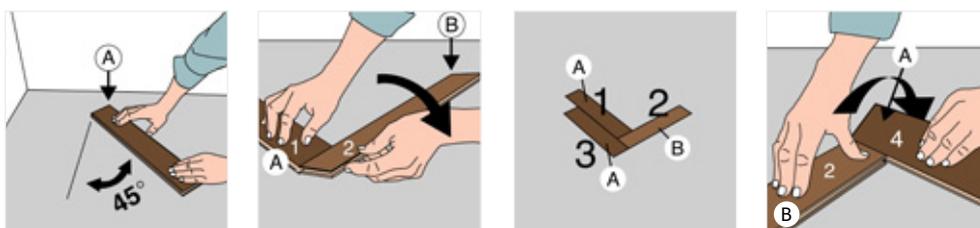


Poursuivez l'installation en ajoutant des lames B, puis à nouveau des lames A, jusqu'à ce que vous ayez terminé au moins 4 rangées.

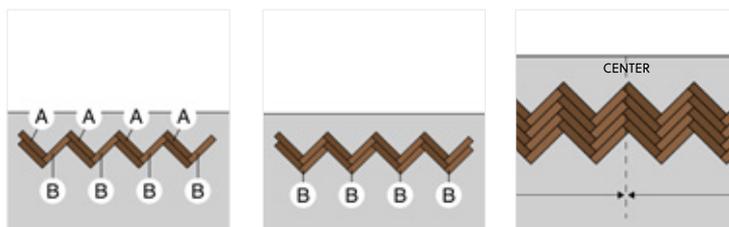

Déterminez le centre du mur de départ et le centre de votre sol, et alignez les lames avant de continuer.

Déplacez le sol installé vers le mur de départ et tracez une ligne de coupe à travers toute la rangée, parallèlement au mur.

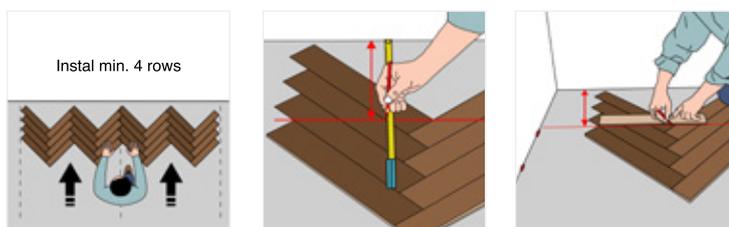


Utilisez du ruban adhésif pour maintenir les lames ensemble de part et d'autre de la ligne de coupe. Utilisez des tasseaux pour soulever les lames et les couper plus facilement. Vous pouvez également utiliser une scie de précision.

Collection Zenn Rigid Click Herringbone avec sous-couche intégrée


BERRY  ALLOC




Déplacez le sol contre le mur.

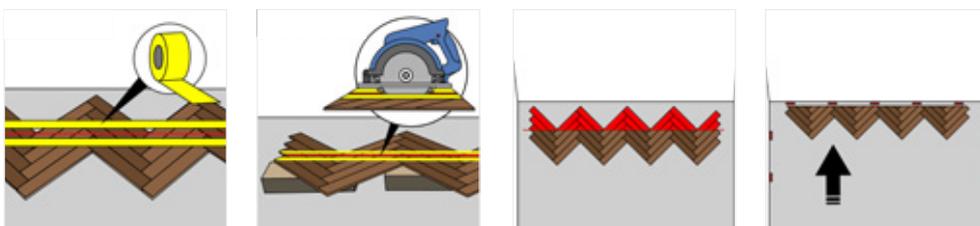


Rappelez-vous de tenir compte du joint de dilatation lorsque vous mesurez la taille des dernières lames de la rangée. Si vous utilisez une scie à main, coupez du côté du motif, si vous utilisez une scie sauteuse électrique, coupez toujours côté dos de la lame. Une lame de scie bien affûtée est indispensable pour obtenir le meilleur résultat.

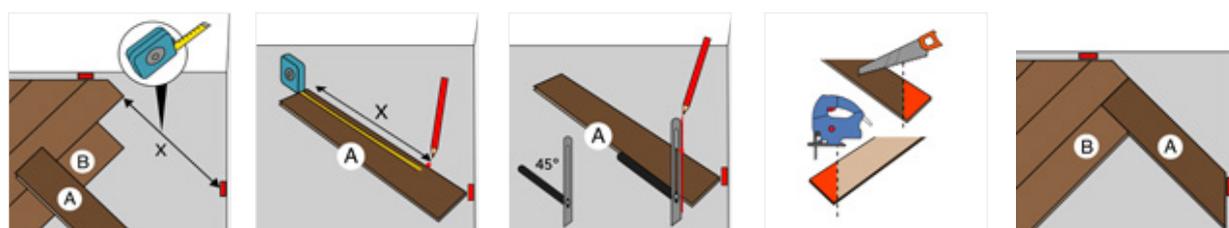


Poursuivez la pose rangée par rangée : une série de lames A, puis une série de lames B. Dans la dernière rangée, vous devrez à nouveau couper les lames.

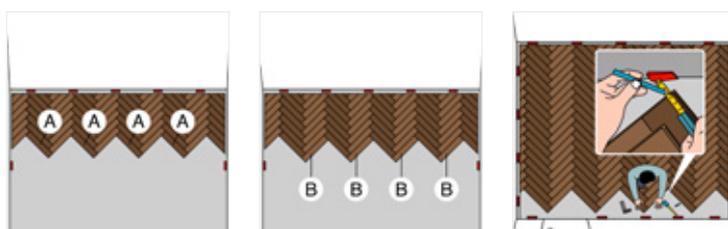

Mesurez la distance entre le mur et l'angle de la lame, où le motif se termine. Tenez compte du joint de dilatation de 8 mm.

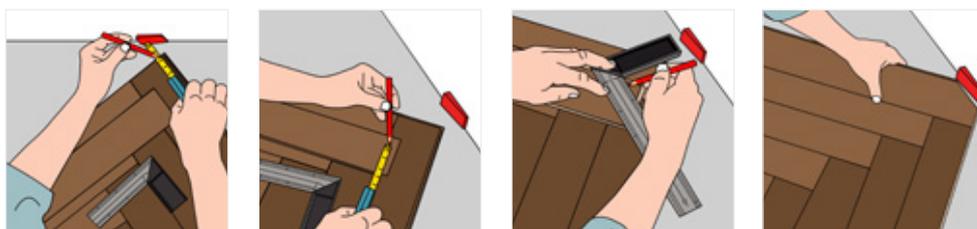

Lors de la pose des dernières lames, mesurez l'espace restant (X et Y). Assemblez un triangle de lames A et B et indiquez les dimensions de X et Y pour former une ligne de coupe.

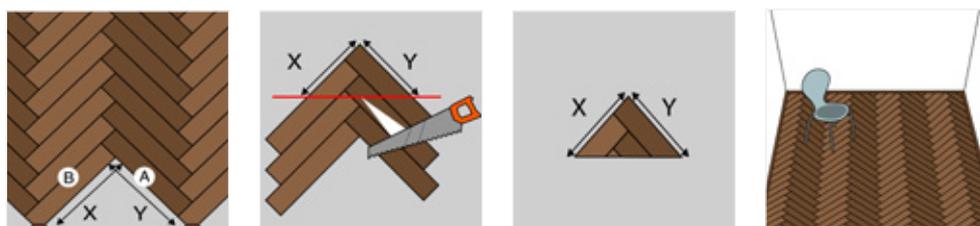

lames & dalles vinyle.

5. Comment démonter les lames?



Utilisez l'outil de démontage inclus dans l'emballage. Vous pouvez le trouver dans certaines boîtes. Par conséquent, ouvrez plusieurs boîtes avant de commencer l'installation et sortez l'outil de démontage.

Pourquoi cela est-il nécessaire?





- pour déverrouiller les produits, ce qui permet de retirer une lame sans briser le système de verrouillage.

Quand cela est-il nécessaire?

- lorsqu'une installation doit être refaite.
- lorsque les finitions du sol doivent être effectuées.

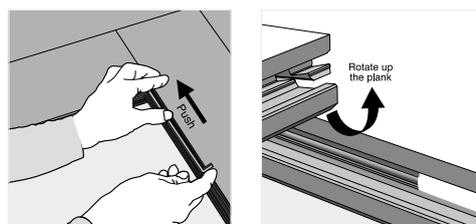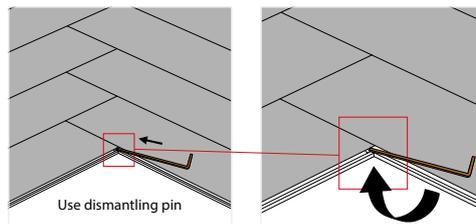


Lorsqu'une lame est verrouillée, il n'est pas possible de l'enlever simplement à la main. Utilisez l'outil de démontage 5G® pour démonter les lames. Insérez la clé dans le système de clipsage et poussez-la jusqu'à atteindre l'extrémité de la lame. Soulevez la lame, pour votre sécurité, utilisez des vêtements de protection : gants, masque anti-poussière, lunettes de protection.

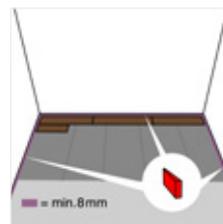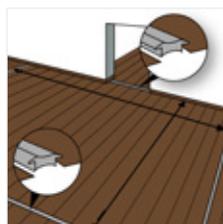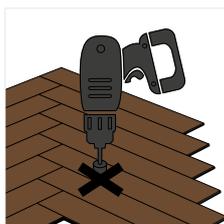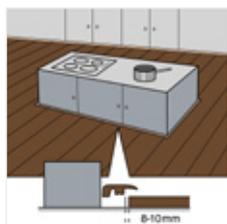

6. Finition du sol

Les encadrements de porte en bois doivent être suffisamment raccourcis pour qu'il soit possible d'y placer une lame.

Posez une lame face contre sol à côté de l'encadrement de porte. Sciez le cadre, puis glissez une lame sous l'encadrement. Laissez un joint de dilatation sous le cadre de 8 mm par rapport au mur!

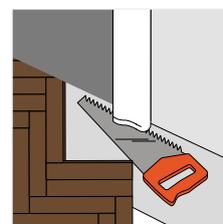

BerryAlloc propose une large gamme d'accessoires au design intemporel pour la touche finale:

- Plinthe assortie de 60 mm de hauteur
- Profils assortis
- Profils de sol en aluminium
- Des plinthes blanches à peindre sont également disponibles et peuvent être utilisées non peintes ou peintes dans la même couleur que votre mur.
- Les plinthes ne doivent jamais être fixées au sol : elles peuvent être fixées au mur à l'aide de clips. Si vos murs ne sont pas droits, utilisez la colle BerryAlloc pour fixer la plinthe au mur.
- Après la pose d'une plinthe ou d'un profil, ne pas sceller au sol avec un mastic.

7. Entretien et maintenance


Nettoyage initial

Commencez par enlever toute la saleté et la poussière du revêtement à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Nettoyez ensuite avec de l'eau et un produit de nettoyage neutre approprié, au moins deux fois et jusqu'à ce que l'eau reste propre. Nous recommandons vivement d'utiliser les produits Vinyl Planks cleaner & PU protect BerryAlloc. Tout autre produit nettoyant peut contenir des agents qui endommagent les revêtements de sol.



Instructions de nettoyage courant

Passez l'aspirateur ou utilisez une serpillière humide. Nous recommandons vivement d'utiliser les produits de nettoyage Vinyl Planks BerryAlloc, car d'autres produits peuvent endommager la surface de votre revêtement de sol. Ne pas inonder le sol ni laisser une flaque d'eau sur le sol. Rincez abondamment et absorbez l'eau résiduelle.

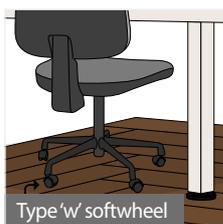

Pour maintenir votre sol en bon état, il est important de **placer des paillassons sans couche en caoutchouc à toutes les entrées**, afin d'éviter la saleté ou les gravillons sur votre sol. L'utilisation de paillassons éliminera les particules abrasives transportées par les chaussures et réduira les dommages. Ne pas utiliser de tapis à dos en caoutchouc, car un contact prolongé avec le caoutchouc peut provoquer une décoloration permanente. Ne placez jamais de paillassons sur un sol mouillé.



Les chaises de bureau à roulettes, les pieds de meubles, les appareils de fitness, etc. doivent être équipés de **roulettes souples, sans caoutchouc**, afin d'éviter d'endommager le sol de manière permanente. Utilisez un tapis de bureau adapté.

Nous recommandons l'**utilisation de patins en feutre ou de pieds de protection pour les articles contenant du caoutchouc**, tels que les pieds de chaises, les pieds de meubles, les appareils de fitness, etc. Utilisez une protection spécifique sous les meubles lourds/tranchants afin d'éviter les indentations.

8. Garantie

En suivant les instructions mentionnées ci-dessus, vous prolongerez la longévité de votre revêtement de sol vinyle rigid click et assurerez la validité de la garantie. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions et politique de garantie.

9. Informations légales

Ce document présente les instructions générales d'installation, basées sur les dernières informations disponibles. Pour un résultat optimal et pour assurer la validité de la garantie, ces instructions doivent être suivies attentivement. Ce document remplace toutes les versions précédentes et est valable jusqu'à nouvel ordre. Ces informations représentent les connaissances techniques au moment où ce document a été publié et peuvent être modifiées, complétées ou remplacées à tout moment.

Veuillez consulter régulièrement le site web suivant pour les mises à jour:
www.berryalloc.com

profitez de votre sol berryalloc!