

Zdecydowałeś się na zakup BerryAlloc Parqwood i dziękujemy za zaufanie. Jesteśmy przekonani, że Parqwood zapewni ci ponadczasową przyjemność dzięki wysokiej jakości wykonania. Ponadto, W trakcie produkcji Parqwood został poddany licznym kontrolom jakości, aby udoskonalić jego montaż i zapewnić jego długowieczność. Zanim w pełni docenimy wszystkie jego zalety, chcielibyśmy przypomnieć, że: Nasza podłoga Parqwood jest wykonana z prawdziwego drewna, które może różnić się odcieniem i obecnością sęków, które są częścią uroku prawdziwej naturalnej podłogi. W zależności od pochodzenia i ułożenia, deski mogą wykazywać różnice w odcieniu, w tym w porównaniu z próbką referencyjną.

Drewno jest żywym materiałem, który ewoluuje wraz z porami roku. To normalne i naturalne, że rozszerza się i kurczy w zależności od temperatury i wilgotności, w których jest używane (na przykład w okresach grzewczych).

Parqwood XL / Parqwood XXL Long

Podłogi Parqwood XL i Parqwood XXL Long klasy 23/33 są przeznaczone do:

- Intensywne użytkowanie domowe
- Wysokie wykorzystanie komercyjne

Podłogi Parqwood nie nadają się do ogrodów zimowych, werand, saun ani do użytku na zewnątrz.

Przed rozpoczęciem montażu podłogi Parqwood należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu, w której wyszczególniono punkty związane z różnymi rodzajami instalacji. W opakowaniach Parqwood znajduje się również skrócona instrukcja instalacji dotycząca specyfiki instalacji, właściwości podłoża, przechowywania i warunków instalacji na miejscu.



1. Planowanie instalacji





Parqwood musi być przechowywany na płasko w pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowany, w oryginalnym opakowaniu 48 godzin przed rozpoczęciem instalacji.

Opakowania zostaną otwarte dopiero w momencie instalacji.

Montaż Parqwood powinien być ostatnim zadaniem wykonywanym na budowie. Podłoże musi być idealnie suche, okna zamontowane, wszystkie prace konstrukcyjne i wykończeniowe (tynkowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie itp.) muszą być zakończone i suche. Pomieszczenie powinno być idealnie suche, zamknięte, w temperatura otoczenia wynosiła od 18 do 25°C, a wilgotność powietrza utrzymywana była na stałym poziomie od 40 do 65%, przy czym system wentylacji działał przez cały czas trwania projektu. W niektórych klimatach, na przykład w krajach skandynawskich w okresie zimowym, poziom wilgotności względnej może spaść znacznie poniżej 30%, a latem wzrosnąć powyżej 65%. Spowoduje to przemieszczanie się drewnianej podłogi. Aby zabezpieczyć i uniknąć otwartych połączeń, skrzywienia itp., należy zawsze zachować wystarczającą szczelinę dylatacyjną we wszystkich punktach instalacji.

Otwarcie opakowania

- Drewno nie jest jednolitym materiałem; każda deska jest wyjątkowa.
- Z deskami należy obchodzić się ostrożnie.
- Zwróć uwagę na numer kontrolny wypisany na końcu opakowania lub z tyłu pierwszej deski, którą zainstalujesz. Numer ten powinien być identyczny dla wszystkich paczek z tego samego projektu.
- Urządzenie Parqwood zostało poddane rygorystycznym kontrolom jakości na każdym etapie produkcji. Jeśli jednak widoczna wada umknęła czujności tych kontroli, nie należy jej instalować i należy skontaktować się z dostawcą/sprzedawcą detalicznym w celu uzyskania porady.

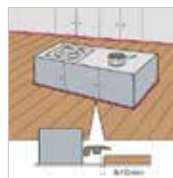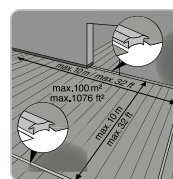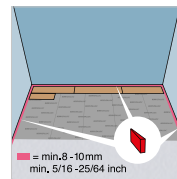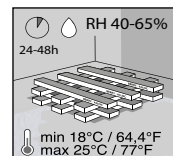

Narzędzia

- Piła elektryczna lub ręczna
- Elementy dystansowe
- Drażek do podciągania może być niezbędny w trudnych sytuacjach
- Taśma miernicza, ołówek, kwadrat, kątownik

Dla bezpieczeństwa należy używać odzieży ochronnej: rękawic, maski przeciwpyłowej, okularów ochronnych. Oprócz narzędzi, nie zapomnij o listwach przypodłogowych i profilach wykończeniowych (drzwi, przejścia do innych pomieszczeń...) oraz podkładach BerryAlloc w zależności od potrzeb!



Rodzaj instalacji: Instalacja pływająca lub klejona?

Cechy	Pływające (DTU N° 51.11 - francuskie przepisy instalacyjne lub inne przepisy)	Przyklejanie (DTU nr 51.2 - francuskie przepisy instalacyjne lub inne przepisy krajowe)
Łatwość instalacji	Łatwy	Profesjonalna instalacja przez dobrego technika.
Czas wymagany do instalacji (koszt robocizny)	Bardzo szybka instalacja	Szybki montaż dzięki BestLoc X-Treme
"Poprawny"	Łatwe do skorygowania	Instalacja jest ostateczna
Usuwanie	Łatwe i bezpyłowe	Demontaż jest techniczny i wymaga narzędzi
Powierzchnia ciągła	Maks. szer. 10 m x dł. 10 m	Bez ograniczeń
Złącze kompensacyjne	Min. 8 mm i 1,5 mm/m	Ograniczone rozszerzanie na krawędziach od 5 mm do 8mm
Skrzypienie	Ryzyko w przypadku wchłonięcia wilgoci	Brak skrzypienia
Skuteczność z ogrzewaniem podłogowym	Mniejsza skuteczność (patrz warunki)	Większa skuteczność (zgodnie z francuskimi przepisami instalacyjnymi DTU lub innymi isami krajowymi)
Rezonans w pomieszczeniu	Ulepszony dzięki podkładowi ExcellencePlus	Najbardziej cichy

Podłogi Parqwood mogą być montowane w **instalacji pływającej** (zgodnie z DTU 51.11), co oznacza, że podłoga musi mieć możliwość swobodnego przemieszczania się:

- Nie przykręcać ani nie przyklejać desek do podłoża.
- Na podłożu pływającej nie należy montować stałych instalacji, takich jak szafki kuchenne lub wbudowane szafy.
- Na całym obwodzie należy pozostawić niezbędną szczelinę dylatacyjną wynoszącą 0,15% pomnożone przez rozmiar podłogi, nigdy mniej niż 8 mm. Ta szczelina dylatacyjna musi być pozostawiona wzdłuż ścian, przed i wokół wszelkich przeszkód (rur, podstaw schodów, słupów, podstaw kominków itp.).
- We wszystkich przypadkach ta szczelina dylatacyjna jest obowiązkowa przy każdym otworze drzwiowym w każdym pomieszczeniu i zostanie ukryta za pomocą profilu progowego.
- Aby umożliwić swobodny ruch parkietu, szerokość zamontowanych desek nie może przekraczać 10 m. W przypadku większych wymiarów należy zapewnić pośrednią szczelinę dylatacyjną (zwaną szczeliną frakcjonowaną), która zostanie ukryta za pomocą złącza. Przełączyć się na montaż klejony, aby uniknąć progów i profili frakcjonujących, jeśli nie są one pożądane ze względów estetycznych.

Podłogi Parqwood mogą być montowane **metodą klejenia** (zgodnie z DTU 51.2), co oznacza, że podłoga jest całkowicie związana z podłożem:

- Użyj kleju BerryAlloc (nr ref.:63003597).
- Klej zostanie nałożony za pomocą pacy zębatej, w maksymalnie 3 rzędach (dostarczony z klejem, zużycie około 1 kg/m² - patrz instrukcje producenta kleju).
- Należy pozostawić szczelinę dylatacyjną na obwodzie o szerokości od 5 do 8 mm.
- Po ułożeniu całego rzędu należy mocno docisnąć, aby zapewnić dobre przyleganie desek do podłogi (klej musi być jeszcze miękki).
- Aby poprawić parametry akustyczne, możliwe jest przyklejenie podkładu pośredniego: zazwyczaj podkładu korkowego lub przyklejenie podkładu do podłoża, a następnie przyklejenie podłogi do tego podkładu.
- W celu uniknięcia listew progowych i szczelin dylatacyjnych oraz umożliwienia montażu bez ograniczenia rozmiaru, należy zastosować montaż klejony.
- W przypadku ogrzewania podłogowego, instalacja klejona będzie miała lepszą wydajność przenoszenia ciepła.

2. Przygotowanie podłoża



Parqwood można zainstalować na następujących rodzajach podłoża: płyty pilśniowe, płyty wiórowe, panele sklejkowe, ceramika, jastrychy cementowe, płytki, stary parkiet lub stare deski podłogowe. Miękkie materiały, takie jak wykładziny dywanowe, muszą zostać usunięte. W przypadku każdego innego podłoża należy skontaktować się z działem wsparcia BerryAlloc w celu uzyskania porady. Instalacja Parqwood musi być przeprowadzona na podłożu, które jest sztywne, odporne na nacisk i ugięcia. Podłoże to musi być:

- **Czyste:** Dokładnie oczyścić powierzchnię podłoża, aby usunąć wszelkie pozostałości i chropowatości starej wykładziny podłogowej.
- **Równe:** Sprawdzić płaskość przy użyciu liniału 2-metrowego; odchylenia (wgłębienia lub nierówności) muszą być ograniczone do 4 mm przy liniale 2-metrowym i mniej niż 1 mm przy liniale 20-centymetrowym. W razie potrzeby konieczne może być szlifowanie lub poziomowanie.
- **Suche:** Wilgotność jastrychu cementowego lub masy wyrównującej nie może przekraczać 3% przy użyciu metody węgla wapnia (średnio dla zwykłych jastrychów należy odczekać co najmniej 15 dni :: na centymetr grubości. W przypadku masy wyrównującej należy odczekać co najmniej 5 dni na 3 mm). W przypadku płynnych jastrychów na bazie siarczanu wapnia wilgotność resztkowa musi być mniejsza lub równa 0,5%. W przypadku podłoża drewnianego maksymalna zawartość wilgoci wynosi 10%. W przypadku instalacji na jastrychu betonowym, zdecydowanie zaleca się użycie folii polietylenowej o następujących parametrach: o grubości co najmniej 0,2 mm, aby ograniczyć potencjalne podciąganie wilgoci. Folia ta (inna niż bariera paroszczelna, która jest częścią podkładu) jest obowiązkowa, gdy płyta ma bezpośredni kontakt z podłożem. Ta folia izolacyjna powinna być układana z minimalnym zakładem 20 cm między pasami i co najmniej 3 cm wywinieciem na obwodzie (Uwaga: Ta bariera ma na celu zapobieganie potencjalnemu podciąganiu wilgoci. Nie stanowi ona całkowicie wodoodpornej bariery w przypadku znacznego wzrostu wilgotności). Aby poprawić komfort akustyczny, podłoga Parqwood powinna być zainstalowana na dodatkowym odpowiednim podkładzie.
- **Wolne od zanieczyszczeń:** Wolne od zanieczyszczeń: Usunąć kurz lub tłuszcz z podłoża. Nie może dojść do pylenia, pęknięcia lub powstawania skorupy na powierzchni.

Zwracamy uwagę na fakt, że zasadniczo drewno Parqwood nie jest nośne.


3. Ogrzewanie / chłodzenie podłogowe

Jeśli posiadasz system ogrzewania podłogowego, zapoznaj się z naszą oddzielną instrukcją instalacji Parqwood na ogrzewaniu podłogowym.

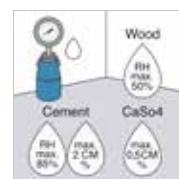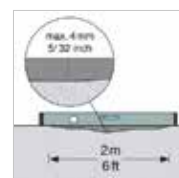

4. Podkłady


Podkład BerryAlloc ExcellencePlus (SEPLUS10) został specjalnie zaprojektowany do montażu pływającego naszych podłóg Parqwood, zapewniając gwarancję doskonałego rezultatu. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych technicznych podkładu. Przetestowany, zatwierdzony przez FCBA i zgodny z normą NF B53-676 (podkład pod parkiet): niska ściśliwość, stabilność pod parkietem i jedna z najlepszych właściwości akustycznych na rynku. W przypadku instalacji na wylewce betonowej zdecydowanie zaleca się stosowanie folii polietylenowej o grubości co najmniej 0,2 mm w celu ograniczenia potencjalnego wzrostu wilgotności. Folia ta (inna niż bariera paroszczelna) jest obowiązkowa, gdy płyta ma bezpośredni kontakt z podłożem (bez przestrzeni do pełzania). Ta folia izolacyjna powinna być ułożona z minimalnym zakładem 20 cm pomiędzy pasami i co najmniej 3 cm wywinieciem na obwodzie (Uwaga: Ta bariera ma na celu zapobieganie potencjalnemu wzrostowi wilgoci. Nie stanowi ona całkowicie wodoodpornej bariery, jeśli wzrost wilgotności jest znaczny).

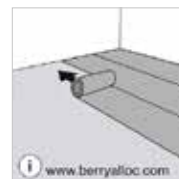

5. Początek

Kierunek ułożenia desek: podłoga będzie wyglądać najlepiej, jeśli zostanie zamontowana równoległe do padającego światła (krótsza strona skierowana w stronę światła).

Zmierz długość pomieszczenia od miejsca, w którym planujesz rozpocząć instalację, do ściany, na której ją zakończysz. Podziel tę wartość przez szerokość deski. Celem jest, aby nigdy nie kończyć z deską o szerokości mniejszej niż 5 cm. W takim przypadku należy zmodyfikować szerokość pierwszego rzędu (przyciąć deskę tak, aby nie zaczynać od pełnej deski, ale powinna ona mieć więcej niż 5 cm).

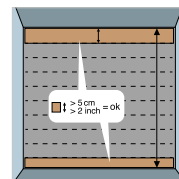

Należy sprawdzić wszystkie deski pod kątem widocznych wad w optymalnych warunkach oświetleniowych, zarówno przed montażem, jak i w jego trakcie. Deski z wadami nie mogą być używane. Aby uzyskać najbardziej naturalną podłogę, otwórz 3-4 paczki i upewnij się, że wzory desek na podłodze są wymieszane. Podczas montażu desek podłogowych złącza końcowe powinny być przesunięte o co najmniej 1/3 deski. Pierwsza i ostatnia deska podłogowa w każdym rzędzie powinna mieć minimalną długość 1/3 deski.

Rozpocząć pierwszy rząd od przyłożenia pióra do ściany, a następnie umieścić podkładki dystansowe zapewniające szczelinę dylatacyjną o szerokości 8-10 mm.

Na końcu rzędu, aby przyciąć deskę na dokładną długość, przyłóż deskę odwrotną stroną do ściany - nie zapomnij o szczelinie dylatacyjnej. Zaznacz miejsce, w którym deska ma zostać przycięta i użyj kwadratu T, aby narysować linię cięcia.

W przypadku korzystania z piły ręcznej należy ciąć po drugiej stronie deski, natomiast w przypadku korzystania z wyrzynarki elektrycznej należy zawsze ciąć po tylnej stronie deski.

Ostry brzeszczot jest niezbędny do uzyskania najlepszych rezultatów!

6. Szybka i łatwa instalacja

System BestLoc X-Treme jest niezwykle łatwy i szybki, umożliwia montaż dużych desek przy niewielkim wysiłku.

Po zamontowaniu pierwszego rzędu, w drugim rzędzie wystarczy najpierw zablokować długi bok, a następnie opuścić deskę na miejsce po krótszym boku, zablokuje się ona automatycznie, bez konieczności użycia innych narzędzi (np. młotka).

Aby zainstalować ostatni rząd, umieść panel dokładnie na górze poprzedniego rzędu. Umieść kolejny panel do góry nogami na ścianie i zaznacz panel pod spodem. Przycinaj zaznaczony panel do odpowiedniego rozmiaru i zamontuj go na miejscu.

Metodę tę należy powtarzać dla każdego panelu, aż do ukończenia ostatniego rzędu.

Drewniane ościeżnice powinny być skrócone na tyle, aby pomieścić deskę (i podkład).





Połóż panel stroną licową w dół obok ościeżnicy. Przyciąć panel, a następnie wsunąć deskę pod ościeżnicę. Zachowaj szczelinę dylatacyjną pod ościeżnicą wynoszącą 8-10 mm!

Jeśli masz rury grzewcze lub inne stałe obiekty, zmierz ich dokładną pozycję i zaznacz ją na Parqwood.

Dodaj 20 mm do wymiaru rury lub obiektu, ponieważ Parqwood musi mieć możliwość poruszania się we wszystkich kierunkach wokół rury/obiektu. Piłuj od wywierconych otworów do boku deski pod kątem 45° i umieść deskę na miejscu.

Jeśli chcesz odblokować system BestLoc X-Treme, najpierw odblokuj długi bok rzędu, a następnie przesunąć deskę do siebie bez podnoszenia jej.

Przypominamy, że każdy zainstalowany produkt uznaje się za zaakceptowany i nie może on stanowić podstawy do jakichkolwiek późniejszych roszczeń.

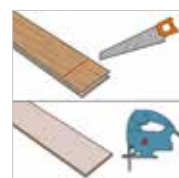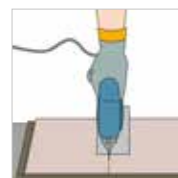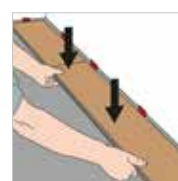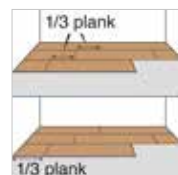

7.7. Doskonałe wykończenie



BerryAlloc oferuje szeroką gamę akcesoriów o ponadczasowym designie:

- Listwy przypodłogowe 69 mm;
- Profile rozszerzające: Profil T, profil progowy, profil końcowy

Dostępne są również białe listwy przypodłogowe i ćwierćwałki, które można pomalować lub pomalować na kolor ściany.

Podczas montażu akcesoriów na podłodze pływającej należy zawsze pamiętać, że podłoga musi mieć możliwość ruchu. Oznacza to

- Listwy przypodłogowe nigdy nie powinny być mocowane do podłogi, można je przymocować do ściany za pomocą klipsów lub w przypadku, gdy ściany nie są proste, użyć kleju BerryAlloc do przyklejenia listwy do ściany.
- Po zamontowaniu listwy przypodłogowej lub profilu nie należy uszczelniać/mocować go do Parqwood za pomocą szczeliwa. Ruch Parqwood spowoduje pęknięcia w produkcie uszczelniającym, co sprawi, że uszczelniając będzie nieskuteczny i nieestetyczny.
- Szczeliny dylatacyjne wokół stałych elementów budynku (ościeżnic drzwiowych, rur grzewczych itp.) nigdy nie powinny być całkowicie uszczelnione elastycznym wypełniaczem.
- Profile, ograniczniki drzwi i inne akcesoria nie mogą być przykręcane do podłoża przez podłogę pływającą.

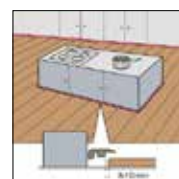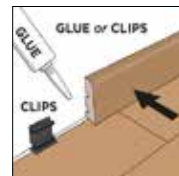

8. Pielęgnacja i konserwacja

Podłoga Parqwood jest bardzo łatwa w czyszczeniu:

- — **CZYSZCZENIE NA SUCHO:** szczotką, mopem z suchą ściereczką lub odkurzaczem
- — **CZYSZCZENIE NA MOKRO:** dobrze wyciśniętą ściereczką - unikaj używania zbyt dużej ilości wody!

Natychmiast usuwać rozlane płyny.

Zdecydowanie zalecamy stosowanie środka czyszczącego BerryAlloc (63002745), który został opracowany specjalnie do czyszczenia naszych podłóg i nie pozostawia żadnych śladów.

Nigdy nie używaj myjek parowych na podłogach Parqwood.

Umieść wycieraczki przy każdym wejściu, aby chronić Parqwood przed brudem i piaskiem.

Podnieś ciężkie meble i umieść filcowe podkładki na nogach krzesła. Pod krzesło na kółkach należy podłożyć ochronną matę podłogową.

Drewno Parqwood nie może być polerowane ani poddawane działaniu produktów zawierających wosk lub olej.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą instrukcję pielęgnacji i konserwacji.



9. gwarancji

rzestrzeganie powyższych instrukcji wydłuży żywotność podłogi Parqwood i zapewni ważność gwarancji.

Więcej informacji można znaleźć w naszych warunkach gwarancji lub polityce gwarancyjnej.

10. instalacja wideo

