

# NAVODILA ZA POLAGANJE

## 1. UVOD

Vinilne talne obloge Beauflor v roli so namenjene izključno za notranjo uporabo, zato je treba z njimi ustrezno ravnati med polaganjem in po njem. Pri izbiri izdelka iz naše kolekcije upoštevajte prostor in namen uporabe. Evropski razred uporabe za vsak izdelek je naveden v priloženem tehničnem listu in na našem spletnem mestu: [www.beauflor.com](http://www.beauflor.com)


Pred polaganjem naših vinilnih talnih oblog preberite celotna navodila. Neupoštevanje naših navodil lahko vpliva na garancijo, zato je pomembno, da pred začetkom polaganja v celoti razumete zahteve. Upoštevajte tudi lokalne predpise, ki se lahko razlikujejo glede na državo.

Polaganje talne obloge mora biti eno od zadnjih opravil na gradbišču. Družba Beauflor priporoča, da kupec, če je le mogoče, za doseganje najboljših rezultatov uporabi strokovnega polagalca talnih oblog. Zaradi varnosti nosite zaščitna oblačila, kot so rokavice, maska proti prahu, zaščitna očala itd.


## 2. PRED NAMESTITVIJO

### 2.1. Shranjevanje

Vinilne talne obloge Beauflor je treba hraniti v zaprtih prostorih in na suhem, zaščitene pred vremenskimi vplivi in neposredno sončno svetlobo.

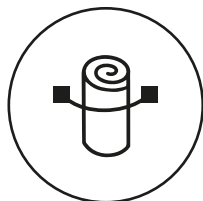


≤2 m role:  
shranjujte pokončno  
in varno pritrjene

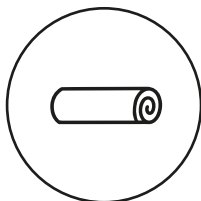


>2 m role:  
shranite vodoravno,  
ne zlagajte jih eno  
na drugo



V zaprtih prostorih in  
zaščiteno  
pred vremenskimi vplivi

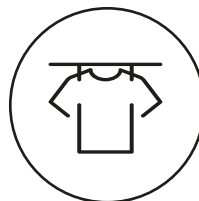

Suho

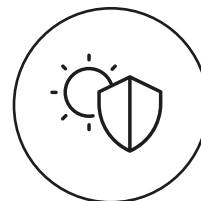

Brez neposredne  
sončne svetlobe


### 2.2. Vizualni pregled

Pred polaganjem vedno skrbno preglejte material, da odkrijete morebitne vidne poškodbe in napake. Čeprav so role Beauflor pregledane, preden zapustijo tovarno, lahko med prevozom pride do napak. V tem primeru se za pomoč obrnite na distributerja Beauflor.



### 2.3. Predhodno rezanje in aklimatizacija

Vsak kos odrežite na ustrezno velikost z dodatnim 5-centimetrskim robom na vsaki strani. Pole položite ravno za 24 ur, pri čemer med posameznimi polami pustite 1 cm razmika, da se izdelek aklimatizira. Pole lahko tudi ohlapno zvijete z dekorativno stranjo navzven in jih shranite v prostoru, kjer bodo položene.

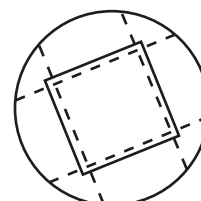


## 2.4. Klimatski pogoji


Vsaj 3 dni pred polaganjem, med polaganjem in do 7 dni po njem je treba zagotoviti naslednje klimatske pogoje v prostoru, da se vinilna talna obloga in lepilo aklimatizirata.




**72 UR PRED  
POLAGANJEM**

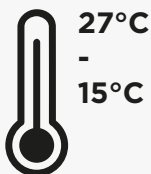

**Temperatura podlage:**  
brez talnega ogrevanja:  $\geq 15\text{ }^{\circ}\text{C}$   
s talnim ogrevanjem:  $18\text{--}27\text{ }^{\circ}\text{C}$

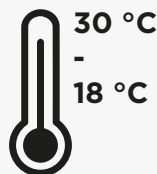

**Sobna temperatura:**  
 $\geq 18\text{ }^{\circ}\text{C}$ –najv.  $30\text{ }^{\circ}\text{C}^*$

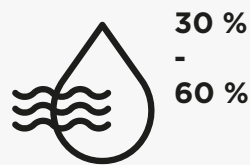

**Relativna vlažnost:**  
 $30\text{--}60\text{ }\%$

\*Pri višjih temperaturah so potrebni posebni ukrepi, kot sta prezračevanje in klimatizacija.

## 2.5. Stanje podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, ravna, suha, brez razpok, čista ter brez peska, prahu, maščobe, olja, loščila in starega lepila. Potrebne preizkuse je treba opraviti z ustrežno merilno opremo, kot sta nivelirna letev, higrometer itd. V primeru odstopanj je treba pomisleke takoj sporočiti stranki.

Talne obloge je dovoljeno polagati samo na podlage, ki so pripravljene za polaganje v skladu s posebnimi nacionalnimi zahtevami in tehničnimi smernicami.

### Najvišja dovoljena vlažnost podlage\*:

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cementni estrih (CT)                       | $\leq 2,0\text{ CM }\%$ (ogrevano $\leq 1,8\text{ CM }\%$ ) |
| Kalcijev sulfatni estrih (CA)              | $\leq 0,5\text{ CM }\%$ (ogrevano $\leq 0,3\text{ CM }\%$ ) |
| Les in lesni materiali (OSB/iverne plošče) | 5–12 mas. % (priporočeno $\leq 9\text{ mas. }\%$ )          |

### Ravnost podlage\*:

Največje odstopanje  $\leq 4\text{ mm/m}$

\* Če obstajajo posebne nacionalne smernice, jih je treba upoštevati.

Izdelki na osnovi topil, nafte in pigmentirani materiali na podlagi ali v njej lahko trajno obarvajo vinilno talno oblogo, zato mora biti podlaga brez barv, lakov, olj, topil, voska, utrjevalnih spojin v kitu, asfalta in drugih podobnih materialov. Nepravilnosti v podlagi vplivajo na končni videz in lastnosti vinilnih talnih oblog. Odstraniti je treba vse delce, ki bi lahko poslabšali kakovost lepljenja z lepilom.

## 2.6. Talno ogrevanje in hlajenje

Vse talne obloge Beauflor so primerne za uporabo na sistemih talnega ogrevanja, če je ogrevalni sistem pravilno vgrajen (ogrevalni protokol) in ima samodejni izklop, ki zagotavlja, da temperatura nikoli ne preseže  $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Talno ogrevanje in hlajenje morata biti izklopljena 48 ur pred polaganjem vinilne talne obloge, med polaganjem in še 48 ur po njem. Nato ju lahko ponovno vklopite, temperaturo ogrevanja pa postopoma zvišujete za  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  na dan, dokler ne dosežete želene vrednosti.

**Opomba:** Zlasti pozimi mora talno ogrevanje delovati z nizko temperaturo dovoda (vsaj tri dni pred polaganjem, med njim in do sedem dni po njem), da se temperatura podlage ohranja v določenem območju ( $18\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $22\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

Vinilne talne obloge se lahko polagajo tudi na reverzibilne sisteme (talno ogrevanje in hlajenje), vendar temperatura dovoda hladilne vode nikoli ne sme biti nižja od  $18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

- Pri nižjih temperaturah nastane kondenzacija, ki lahko poškoduje talno oblogo.
- Sobni termostati ne smejo biti nastavljeni na temperaturo, ki je za več kot  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižja od sobne temperature.

Reverzibilni sistemi (ogrevanje in hlajenje) ter električno talno sevanje niso primerni za polaganje brez lepljenja. V tem primeru je treba vinilno talno oblogo polnopravilno zalepiti.

## 2.7. Priprava podlage

Način priprave je odvisen od vrste podlage.

| Vrsta podlage                                                             | Polaganje brez lepljenja / delno prosto polaganje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Polaganje s polnopršinskim lepljenjem                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Betonska podlaga/<br>cementni estrih,<br>vključno z<br>ogrevanimi estrihi | Površino pobrusite, premažite s temeljnim premazom in izravnajte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| Tekoči estrih                                                             | Prepričajte se, da je površina izravnana; po potrebi jo pobrusite, premažite s temeljnim premazom in izravnajte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| Mavčne plošče                                                             | Po potrebi izravnajte površino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Površino premažite s temeljnim premazom in jo po potrebi izravnajte                  |
| Obdelana površina                                                         | Pobrusite površino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Površino pobrusite, premažite s temeljnim premazom in izravnajte ali položite vmesni |
| Kamnite ali<br>keramične ploščice                                         | Prepričajte se, da je površina izravnana; fuge premažite s temeljnim premazom in izravnajte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                           | <b>Opomba:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zrahljane ali razbite ploščice je treba odstraniti, tla pa zapolniti z ustrezno betonsko maso</li><li>• Stare kamnite ploščice so bile pogosto položene na podlage brez ustrezne membrane za zaščito pred vlago (DPM). To je treba preveriti pred polaganjem talne obloge. Če ni vgrajene membrane DPM, je treba namestiti površinsko membrano DPM.</li></ul>                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                           | <b>Opomba:</b> Vinilne talne obloge s tekstilno hrbtno stranjo in debelino obrabnega sloja <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\leq 0,30</math> mm se lahko položijo neposredno na tla s ploščicami, če je fuga globoka <math>\leq 1</math> mm in široka <math>\leq 2</math> mm ter je poravnana s površino.</li><li>• <math>\geq 0,35</math> mm se lahko položijo neposredno na tla s ploščicami, če je fuga globoka <math>\leq 1</math> mm in široka <math>\leq 4</math> mm ter je poravnana s površino.</li></ul> Potrebno je samo osnovno čiščenje ploščic. |                                                                                      |
| Lesene talne deske                                                        | Zrahljane talne deske je treba pritrditi z ustreznimi žebli ali vijaki z ugrezno glavo. Morebitne štrleče žeblice je treba zabiti tako, da so poravnani s površino. Talne deske prekrijte z vezanimi ploščami, vezanimi s smolo, debeline 3–6 mm. Plošče pritrdite z obročastimi žebli, sponkami ali vijaki s ploščato ugrezno glavo. Če je podlaga iz lesa na trdni podlagi, odstranite lesene plošče in podlago pripravite kot betonsko podlago. Talne obloge ne polagajte neposredno na les, obdelan z zaščitnim sredstvom za les.                                     |                                                                                      |
| Plošče OSB                                                                | Zapolnite odprtine/luknje in površino premažite s temeljnim premazom oziroma zatesnite, če je bila obdelana z zaščitnim sredstvom za les. Zrahljane talne deske je treba pritrditi z ustreznimi žebli ali vijaki z ugrezno glavo. Morebitne štrleče žeblice je treba zabiti tako, da so poravnani s površino.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Gladka tla                                                                | Odstranite vse obstoječe talne obloge iz PVC-ja, vinilne talne obloge v roli, linolej, talne obloge iz plute itd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |

**OPOMBA:** Azbest in talne obloge, ki vsebujejo azbest, je treba odstraniti, odstranjevanje pa lahko izvajajo samo podjetja s potrdilom o usposobljenosti.


### 3. POLAGANJE

Role je treba položiti v smeri vpadne svetlobe ali v smeri predvidenega peš prometa. Če je za prostor potrebnih več kosov, je pomembno, da je vsak kos odrezan iz iste matične role. S tem zagotovite ustrezno barvno ujemanje vzdolž spoja. Če so kosi odrezani iz različnih rol, pri dobavitelju preverite, ali imajo te role enako številko serije. Role iz iste serije je treba polagati zaporedno, začenši z rolo z najnižjo številko serije. Če je mogoče, morajo biti spoji zunaj območij z veliko obremenitvijo.


#### Nameščanje vinilnih pol

##### 3 m, 4 m, 5 m role

Bodite pozorni, ali je treba vzorec položiti v nasprotni smeri. Pred začetkom preverite specifikacije vzorca.

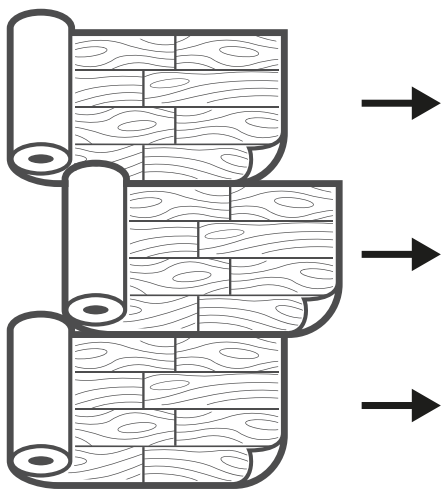


Pri vzorcih desk in ploščic je treba vsako polo položiti v isti smeri.

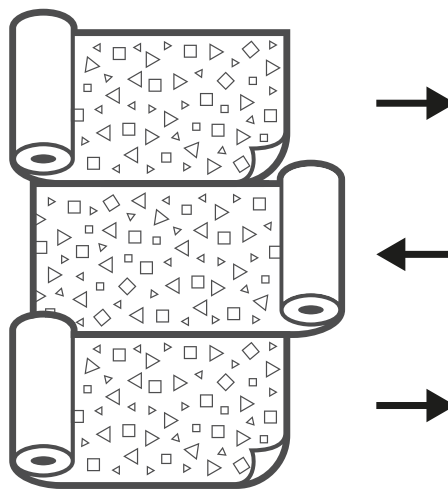


Večino celopovršinskih vzorcev je treba polagati v nasprotnih smereh, tako da je vsaka druga pola obrnjena za 180°.

##### 2 m role

Preverite hrbtno stran rol in poiščite puščice na eni strani. Puščice dveh rol postavite drugo ob drugo, stranici brez puščic pa prav tako drugo ob drugo. Tako boste dosegli boljše barvno ujemanje. Če potrebujete več kot eno rolo iste barve, morajo biti vse role iz iste serije in položene v enakem vrstnem redu, kot so oštevilčene.

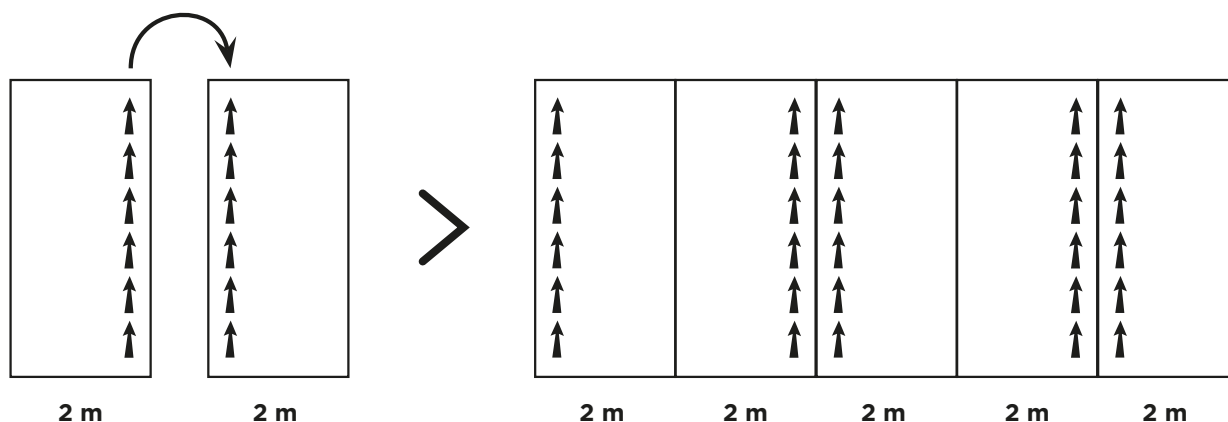

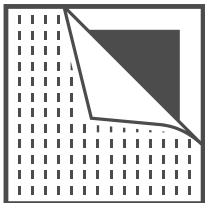


### 3.1. Polaganje brez lepljenja

Pri polaganju enega kosa polnopovršinsko lepljenje ni potrebno, zato se lahko talna obloga položi brez lepljenja.

1. Polo položite in poravnajte ob začetni steni ter jo razvijte s 5 cm preklopa po celotnem obodu, pri čemer pazite, da vzorec poteka vzporedno s steno.
2. Obod odrežite na mero, pri čemer naj bo razdalja od stene 1–2 mm, rezo pa prekrijte z obrobno letvijo ali tankim slojem polimernega kita MS v ustrezni barvi.

Poleg tega za polaganje talnih oblog Beauflor brez lepljenja velja naslednje:

- Največja velikost prostora je 20 m<sup>2</sup> za izdelke z obrabnim slojem ≤ 0,20 mm in do 45 m<sup>2</sup> za izdelke z obrabnim slojem ≥ 0,25 mm (glejte [Tabela 1](#)).
  - Če je potrebnih več kosov in je potreben spoj, je treba talno oblogo položiti:
    - ✓ namestitvijo dvostranskega lepilnega traku pod vsak spoj in po celotnem obodu (glejte [3.2 Delno prosto polaganje](#))
- ali
- ✓ z uporabo ustreznega polnopovršinskega lepljenja (glejte [3.3 Polaganje s polnopovršinskim lepljenjem](#))

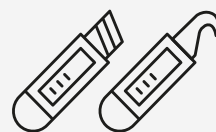


Rezalni nož s  
trapeznim in kljukastim  
rezilom.



Dolgo kovinsko ravnilo  
ali ravni rob.



Merilni trak

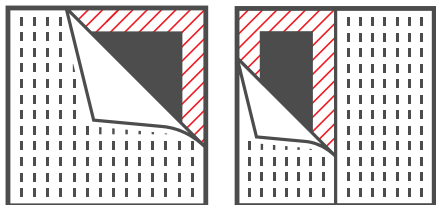


### 3.2 Delno prosto polaganje (obodno lepljenje)

Vinilne talne obloge Beauflor s tekstilno in penasto hrbtno stranjo je mogoče polagati po metodi **delno prostega polaganja**. Vendar ta metoda ni priporočljiva za kompaktne izdelke, kot so Xtreme, Xtreme Lux, Magma itd.

Pri delno prostem polaganju namestite ustrezen dvostranski lepilni trak, odporen na mehčala, po celotnem obodu in pod vsak spoj.

- ✓ Pri tej metodi polaganja ni omejitev glede dolžine ali širine.
- ✓ Pri vpojnih podlagah je treba na mestih, kjer je nameščen lepilni trak, nanesti temeljni premaz.



1. Za določitev smeri polaganja rol upoštevajte tloris prostora.

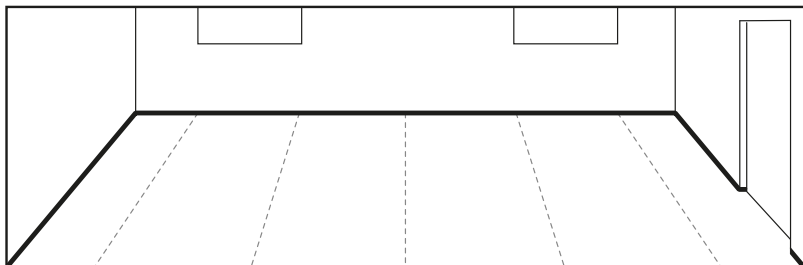




2. Lepilne trakove namestite pod vsak spoj in po obodu. Zalepljena območja pritisnite s plutovinastim klinom ali pritiskalnim blokom.



Pri 4 m in 5 m širokih rolah priporočamo, da na sredino položite dodaten lepilni trak.

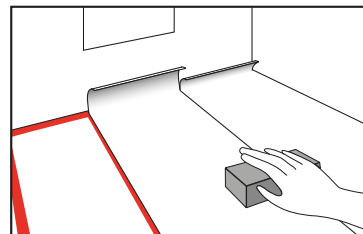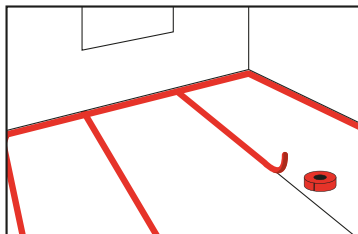

3. Talna obloga se ob robovih obreže, pri čemer naj med robom in steno ostane 1–2 mm prostora; rezo zapolnite s polimernim kitom MS ali jo prekrijte z obrobnimi letvami.

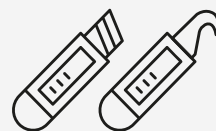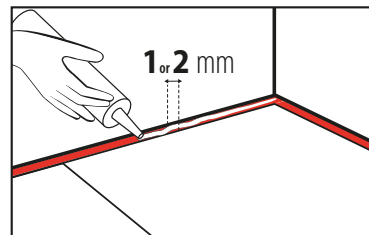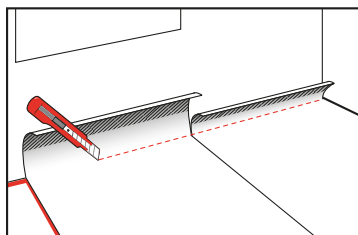

Rezalni nož s trapeznim in kljukastim rezilom.




Dolgo kovinsko ravnilo ali ravni rob.



Merilni trak




Dvostranski lepilni trak (odporen na mehčala)

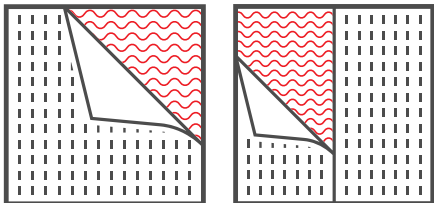


### 3.3 Polaganje s polnopršinskim lepljenjem

Naše vinilne talne obloge je mogoče polagati s polnopršinskim lepljenjem z ustreznim in odobrenim disperzijskim lepilom v skladu z navodili proizvajalca.

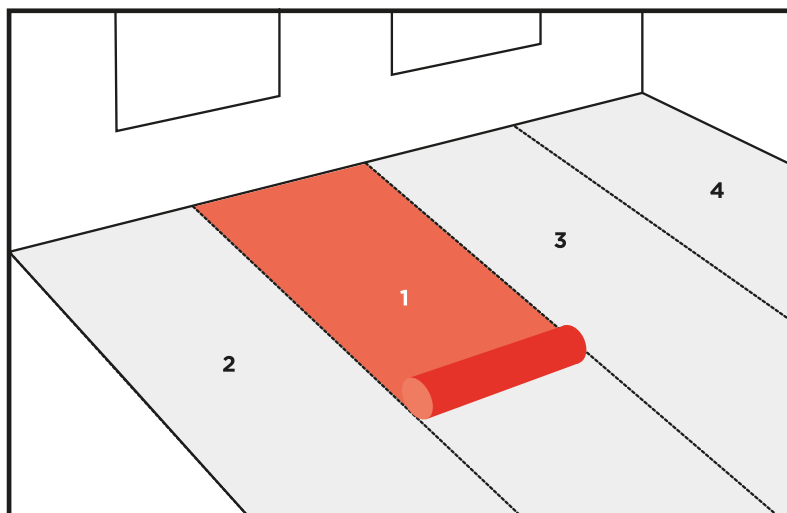

1. Na podlago narišite referenčno črto.
2. Pole poravnajte ob začetni steni. Pole št. 1 do 4 položite v prostoru, pri čemer naj po obodu ostane približno 5 cm presežka.
3. Pole prepognite nazaj do polovice, ne da bi pritiskali na pregib, da ne pustite sledi na talni oblogi.
4. Lepilo enakomerno nanesite na površino z zobato lopatnico in ustreznim lepilom (upoštevajte navodila proizvajalca).
5. Zloženi polovici počasi spustite v ležišče za lepilo. Pozorno spremljajte odprtost ali lepljivost lepila (v skladu s priporočili proizvajalca).
6. Najprej položite osrednja lista (1 in 3), nato stranska lista (2 in 4). Nato trakove od sredine navzven močno pritisnite z gladilko ali valjčkom, da preprečite nastanek zračnih žepov.
7. Ponovite korake od 3 do 6 za drugo polovico površine.
8. Obrezovanje robov/sten in prilagajanje vogalov se opravi po namestitvi. Vgrajene plošče je treba odrezati z razdaljo 1 do 2 mm od stene. Vrzel zapolnite s podstavkom ali osnovno ploščo. Druga možnost je, da se zatesni s trajno elastično polimerno tesnilno maso MS.

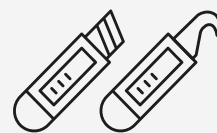


Rezalni nož s trapeznim in kljukastim rezilom.




Dolgo kovinsko ravnilo ali ravni rob.



Merilni trak

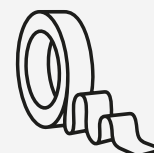

Dvostranski lepilni trak (odporen na mehčala)

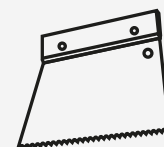

Zobata gladilka za lepilo (zobci A2)



Pritisno orodje (ali mehka metla)



Akrilno lepilo, primerno za vinilne talne obloge s penasto hrbtno stranjo

Tabela 1

| Poslovna družina<br>(glejte brošuro/<br>spletno stran) | Debelina<br>obrabnega<br>sloja | Največja površina (ne glede na vrsto hrbtna strani) |                                                               |                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                | Loose Lay<br>(brez lepila in traku)                 | Delno prosto polaganje<br>(z dvostranskim<br>lepilnim trakom) | Polaganje s<br>polnopolvršinskim<br>lepljenjem<br>(z lepilom) |

## STANOVANJSKA UPORABA




|               |           |                     |                     |   |
|---------------|-----------|---------------------|---------------------|---|
| <b>Prima</b>  | ≤ 0,20 mm | ≤ 20 m <sup>2</sup> | ≤ 30 m <sup>2</sup> | ∞ |
| <b>Optima</b> | ≥ 0,25 mm | ≤ 45 m <sup>2</sup> | ∞                   | ∞ |
| <b>Ultra</b>  | ≥ 0,25 mm | ≤ 45 m <sup>2</sup> | ∞                   | ∞ |

## POSLOVNA UPORABA

|            |           |                     |   |   |
|------------|-----------|---------------------|---|---|
| <b>Pro</b> | ≤ 0,20 mm | ≤ 20 m <sup>2</sup> | ∞ | ∞ |
| <b>Pro</b> | ≥ 0,25 mm | ≤ 45 m <sup>2</sup> | ∞ | ∞ |

## 4. IZVEDBA ZAOBLJENEGA ZAKLJUČKA OB STENI

- S svinčnikom in ravnilom označite višino zaobljenega zaključka ob steni, in sicer vsaj 100 mm.
- Z zobato gladilko A2 nanesite lepilo na steno do označene črte. Nato lepilo nanesite na podlago. Pri večjih vgradnjah lepljenje izvajajte po fazah po polaganju talnih plošč.
- Z valjčkom za kote vinilno talno oblogo prepognite do enakomernega polmera med tlemi in steno. Segrejte območje za talno oblogo in jo močno pritisnite ob steno. Talno oblogo z valjčkom za kote pritisnite v kot.
  - Pri **notranjih kotih** se spoj izvede pod kotom 45° navzgor po steni, rez pa je približno 5 mm od tal.
  - Opomba:** Pred varjenjem odstranite odvečno lepilo.
  - Pri **zunanjih kotih** vinilno talno oblogo prepognite proti kotu in jo odrežite približno 5 mm od tal. Vodila na sliki prikazujejo, kako se kot prenese na talno oblogo in kje je rez pod kotom 45°. Pri tem je material enakomerno porazdeljen na obeh straneh vogala.
  - Opomba:** Za lažje in varnejše prepogibanje ter lepljenje trikotnega vstavnega kosa na njegovi hrbtni strani z orodjem za izdelavo utorov izdelajte utor, vendar največ do polovice debeline talne obloge).
- Vinilno talno oblogo je treba povleči navzgor ob vsak prag.

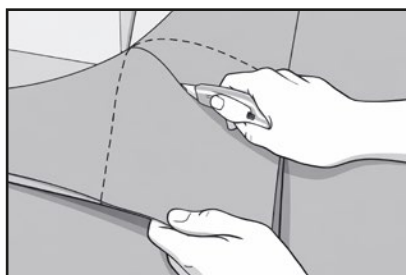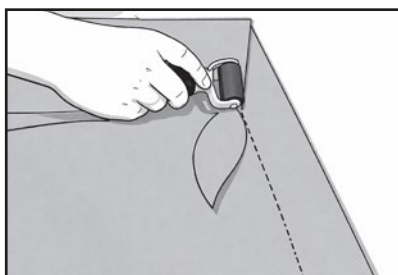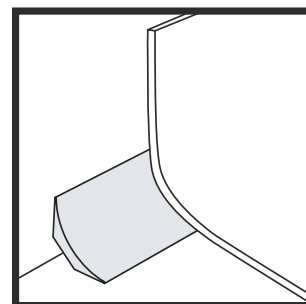

Za podrobnejše informacije in navodila po korakih o polaganju vinilnih talnih oblog z zaobljenim zaključkom ob steni si oglejte [naš videoposnetek tukaj](#)




## 5. VARJENJE SPOJEV

### 5.1 Hladno varjenje

Hladno varjenje se uporablja na območjih z malo prometa in v stanovanjskih prostorih, začeti pa ga je mogoče 24 ur po polaganju vinilne talne obloge v roli.

1. Pri lesenih vzorcih robove položite stikoma ali s preklopom.
2. Na spoj nalepite maskirni trak z nizko oprijemljivostjo.
3. Z lepilnim trakom zarezite s kljukastim rezilom, da odprete spoj.
4. Šobo tipa T vstavite v spoj in po celotni dolžini vbrizgajte lepilo za hladno varjenje, kot je Werner Müller tip A.
5. Pustite, da se suši približno 10 minut, nato odstranite maskirni trak.

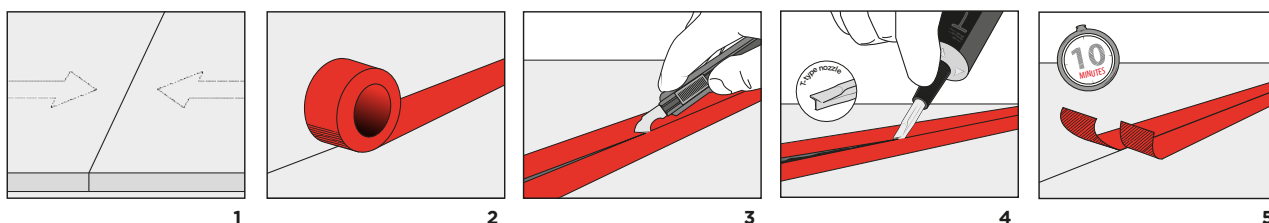


### 5.2 Vroče varjenje


Vroče varjenje se uporablja na območjih z veliko obremenitvijo oziroma v poslovnih prostorih, na območjih s talnim ogrevanjem in/ali na območjih, ki so redno izpostavljeni škropljenju in razlitjem. Vroče varjenje se lahko začne najprej 24 ur po polaganju vinilne talne obloge, da se lepilo popolnoma posuši.

1. Spoj zarezite z ročnim rezkarjem za utor, kot je Linéa Ref.: 95101 proizvajalca Romus / Beetle Ref.: 262 611 900 proizvajalca Janser ali z električnim rezkarjem za utor.
  - Izdelki brez hrbtni strani: Utor izdelajte do globine 2/3 debeline talne obloge. (1a)
  - Izdelki s penasto ali tekstilno hrbtno stranjo: utor izdelajte do penaste ali tekstilne hrbtni strani. (1b)

Širina rezila za izdelavo utorov: 3,3–3,5 mm pri uporabi standardne 4-mm varilne vrvice.

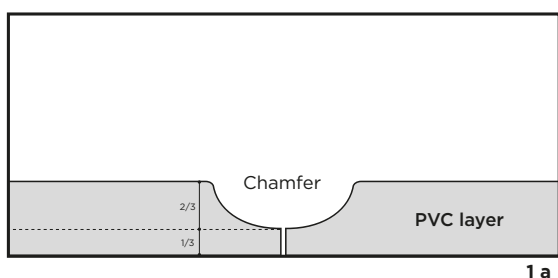


1 a

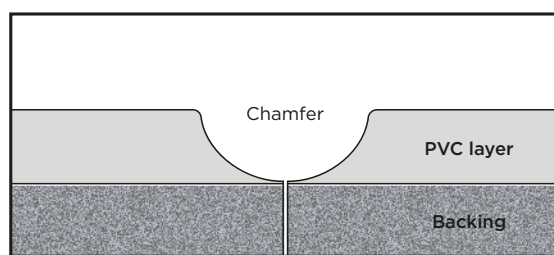


1 b


2. Spoj se zavari s standardno pištolo za vroče varjenje (2) s posebno šobo za hitro varjenje in 4-mm varilno vrstico. Za večje površine je treba uporabiti avtomatski varilni stroj.
3. Varilno vrstico v dveh korakih obrežite z nožem MOZART.
  - Prvo obrezovanje opravite z vodilom za obrezovanje. (3a)
  - Ko je zvar popolnoma ohlajen, lahko končno obrezovanje opravite brez vodila za obrezovanje. (3b)

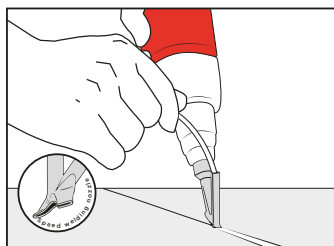

2

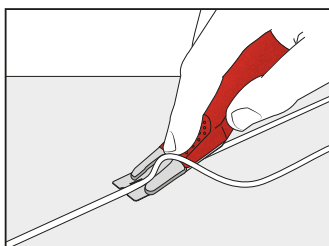

3 a

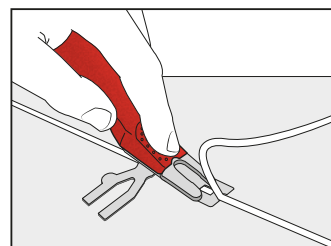

3 b

## 6. PO POLAGANJU

Če je vinilna talna obloga lepljena, je treba upoštevati čas strjevanja lepila. To pomeni, **da vinilne talne obloge prvih 24 ur po polaganju ne uporabljajte** in upoštevajte naslednje.



**Prvih 24 ur:**  
Promet zmanjšajte na  
najmanjšo možno mero.



**Prvih 72 ur:**  
Ne nameščajte težkih  
predmetov nazaj na tla.

Pri polaganju brez lepljenja in delno prostem polaganju se lahko vinilna talna obloga uporablja takoj po polaganju.

### Zaščitni ukrepi

- Ob vhodih namestite ustrezen predpražnik/čistilno cono, ki je dovolj velika, da zadrži umazanijo in vlago.
- Ne uporabljajte gumijastih nastavkov za noge. Pod noge stolov, miz in drugega pohištva namestite bele blazinice iz filca. Te blazinice je treba redno čistiti ali zamenjati.
- Pisarniški stoli in drugo pohištvo na kolescih morajo biti opremljeni z mehkiimi kolesci tipa W s plastično prevleko. Kolesca je treba redno čistiti in jih po potrebi zamenjati. Družba Beauflor priporoča uporabo ustrezne prozorne zaščitne podloge pod stoli s kolesci, če ustrezna kolesca niso na voljo, ali na območjih z veliko obremenitvijo.

**Opomba:** Ne uporabljajte preprog in predpražnikov z gumijasto podlago ali drugih gumijastih predmetov, saj lahko trajno obarvajo tla.

### Vzdrževanje

Za dolgo življenjsko dobo in videz tal je pomembno, da jih ves čas ustrezno vzdržujete.

- Vinilne talne obloge Beauflor je mogoče hitro in z malo truda očistiti ter jih tako ohraniti v dobrem stanju.
- Vsakodnevno čiščenje vključuje sesanje, pometanje ali brisanje s čistim vlažnim mopom ali krpo.
  - ✓ Ne uporabljajte sesalnikov z vrtečo se krtačo.
  - ✓ Pometajte samo z mehko metlo.
- Tla je treba občasno očistiti s talnim čistilnim strojem, opremljenim s čistilno krtačo (priporočamo rdeči pad), z mokrim sesanjem ali suhim poliranjem.

Potrebna intenzivnost vzdrževanja je odvisna od stopnje peš prometa. Za podrobna navodila za nego tal glejte naša ločena [navodila za vzdrževanje](#). Na voljo na [www.beauflor.com](http://www.beauflor.com)

## 7. ODPADKI PRI POLAGANJU


Če ste položili izdelek brez tekstilne hrbtne strani, je mogoče odrezke brezplačno zbrati in reciklirati. Obrnite se na lokalno trgovino s talnimi oblogami, kjer ste kupili talno oblogo, in vprašajte, ali bodo v okviru **programa Beauflor Relive za prevzem in recikliranje** brezplačno prevzeli odpadke, nastale pri polaganju.

## 8. KONEC ŽIVLJENJSKE DOBE

- Pri odstranjevanju obstoječe talne obloge uporabljajte zaščitno opremo:  
Pred prahom se zaščitite z dihalno masko in nosite delovne rokavice, odporne proti urezninam.
- Po potrebi očistite in pripravite podlago za naslednjo talno oblogo.
- Za odstranitev stare talne obloge glejte točko »Odpadki pri polaganju« ali jo odnesite neposredno v lokalni zbirni center.

## 9. GARANCIJA

Z upoštevanjem zgoraj navedenih navodil boste podaljšali življenjsko dobo talnih oblog Beauflor in zagotovili veljavnost garancije. Za več informacij glejte naše garancijske pogoje. Na voljo na [www.beauflor.com](http://www.beauflor.com)

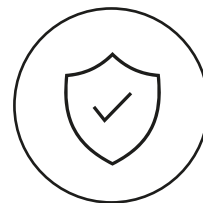

## 10. PRAVNE INFORMACIJE

V tem dokumentu so predstavljena splošna navodila za polaganje, ki temeljijo na najnovejših razpoložljivih informacijah. Za najboljši rezultat in zagotovitev veljavnosti garancije je treba ta navodila natančno upoštevati. Ta dokument nadomešča vse prejšnje različice in velja do nadaljnjega. Te informacije predstavljajo tehnično znanje v času priprave/objave tega dokumenta in se lahko kadar koli spremenijo, dopolnijo ali nadomestijo.


Na našem spletnem mestu redno preverjajte posodobitve: [www.beauflor.com](http://www.beauflor.com)



## 11. KONTAKT

V primeru težav ali za podrobna navodila se obrnite na:

**Beauflor Global:** [aftersales@beauflor.com](mailto:aftersales@beauflor.com)

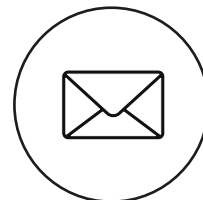

**B.I.G. Floorcoverings nv**

Rijksweg 442

8710 Wielsbeke - Belgija

T +32 (0)56 67 66 11

[info@beauflor.com](mailto:info@beauflor.com)

[www.beauflor.com](http://www.beauflor.com)