



Forleng baderoms paneler i høyden, over 2,4 m

1. Skjult forlengerlist, s. 2

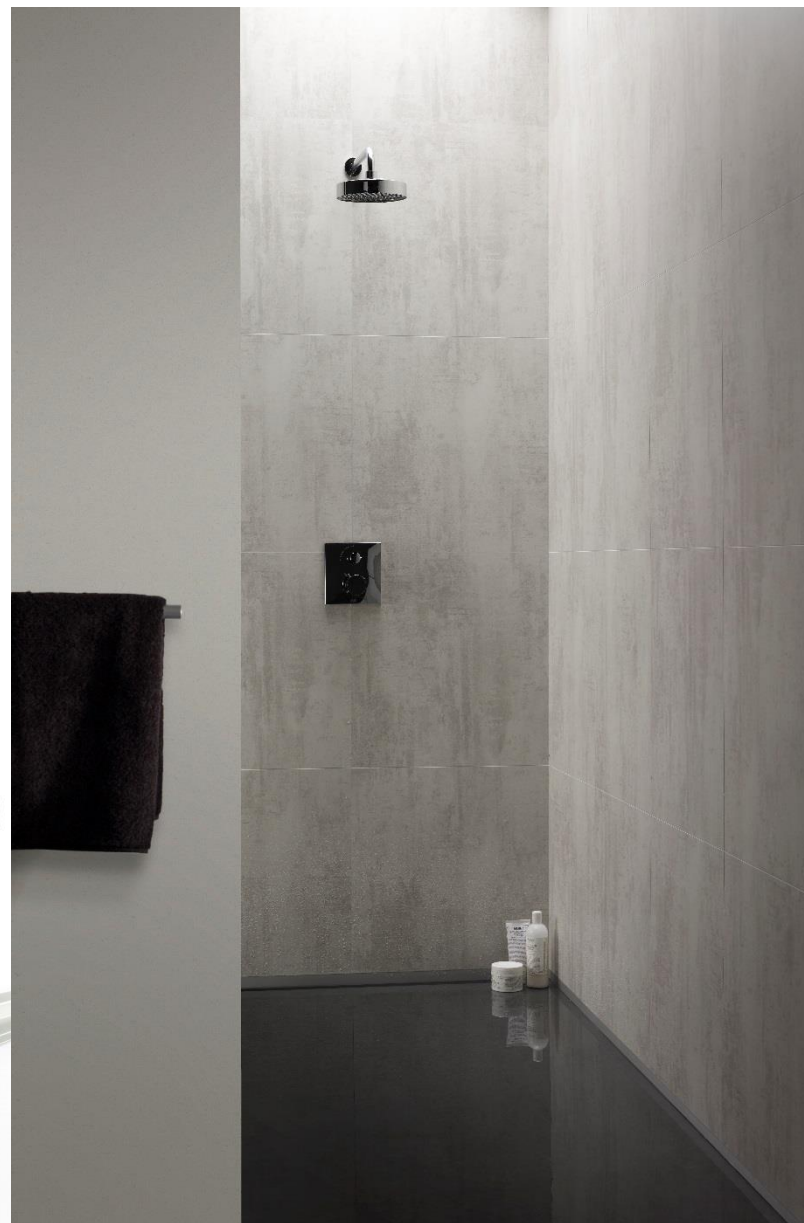


2. H-profil (hvit eller ALU), s. 13

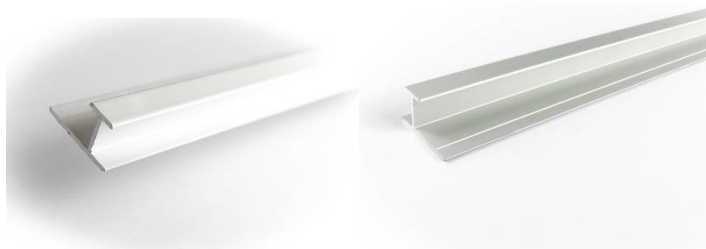


1. Montere skjult forlengerlist

- Forlengerlist (2 deler):
 - Artikkel nr.: 63000783
 - Lengde: 53 cm
- Husk også:
 - Spesialskruer til skjulte profiler (L= 10 mm), i tillegg til BerryAlloc W&W skruer
 - Fugemasse (grå/hvit)
- Monteres på baksiden av hvert enkelt panel før montering på veggen



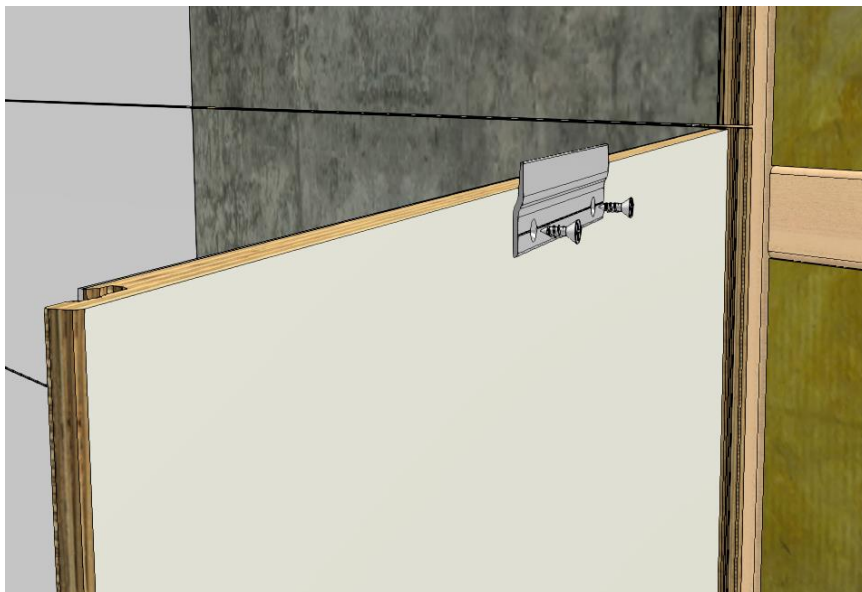



Den korte listen monteres på baksiden av 2400 panelet, plassert omtrent på midten (nedre kant av listen skal være 20 mm fra toppen av panelet).

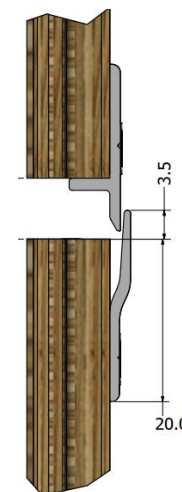

Fest listen med små spesialskruer (L= 10 mm).


Husk å ikke skru for hardt.

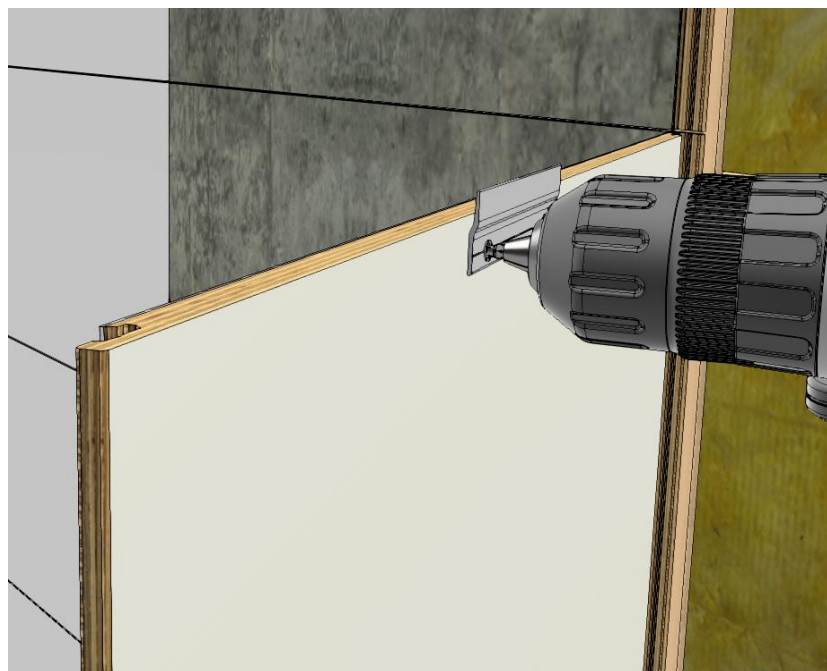


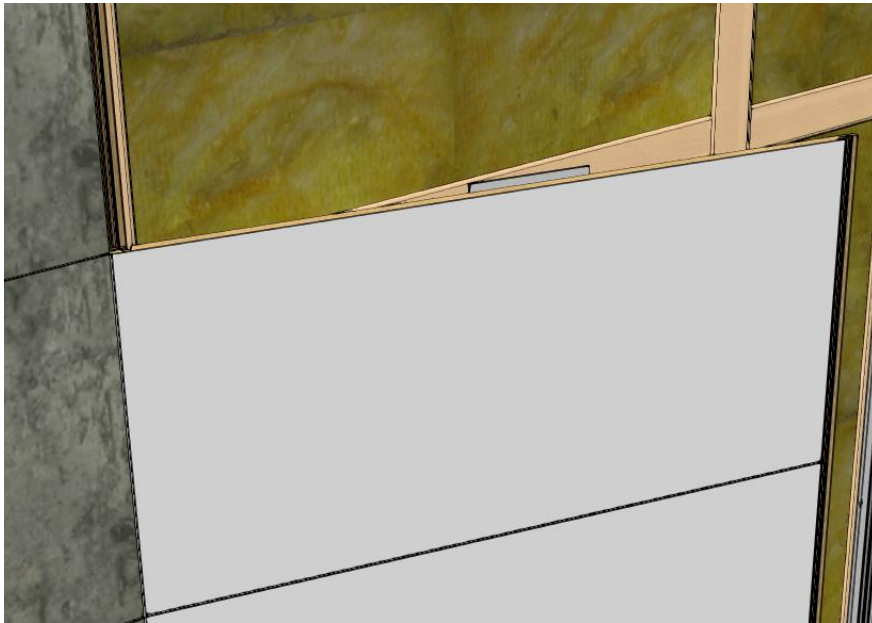


Monter panelet og fest det til stenderverket med BerryAlloc W&W skruer (hver 20 cm i høyden, første skrue 2 cm fra bunnen av panelet).

Ved montering er det viktig å påse at panelet er i vater, slik at både de påfølgende panelene og alle forlengerpaneler passer.

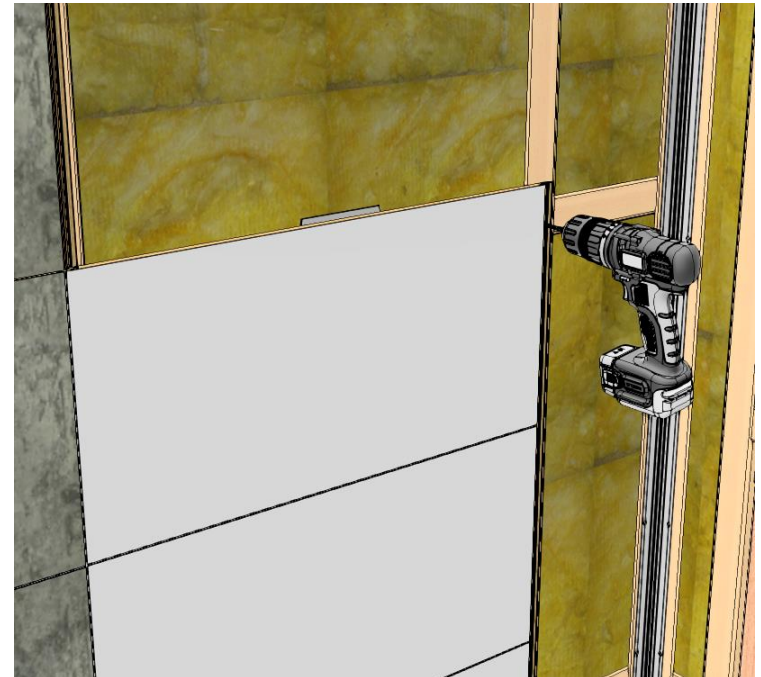


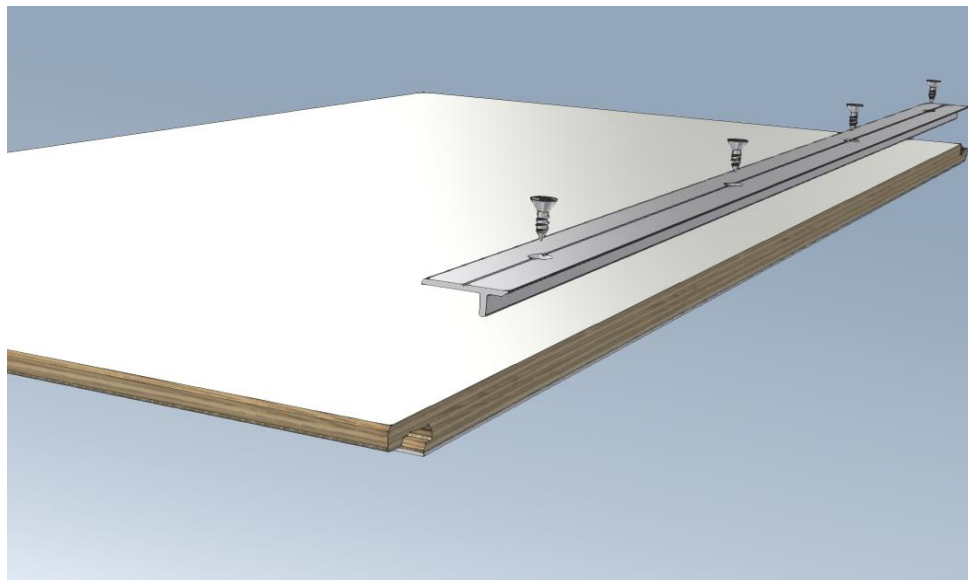

Monter den lange listen på forlengerpanelet (plassert omtrent 40 mm fra kortsidene - skal passe mellom de 2 vertikaltenderne)

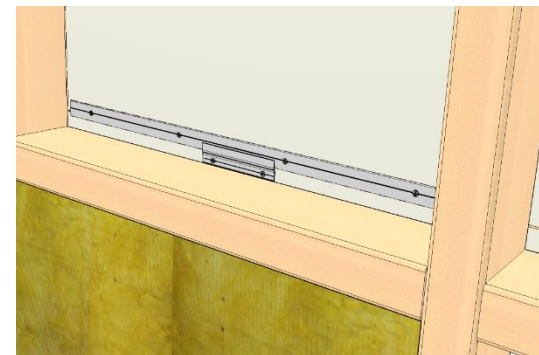




Den lange listen plasseres helt inn mot kanten og festes med små spesialskruer (L= 10 mm).

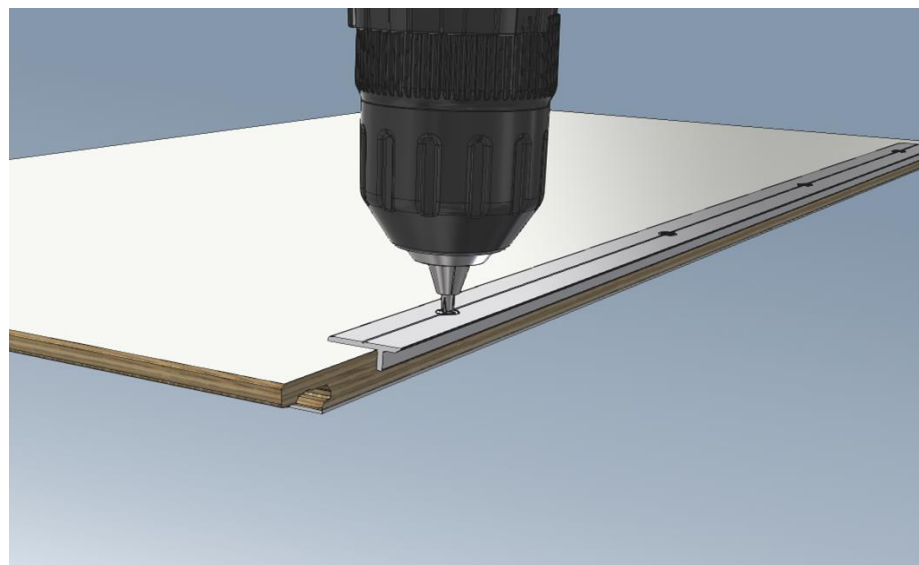





Monter forlengerpanelet ved å plassere fjæren i låselisten på tidligere montert forlengerpanel (plassert 7 mm over panelet), og vinkle forlengerpanelet inn.

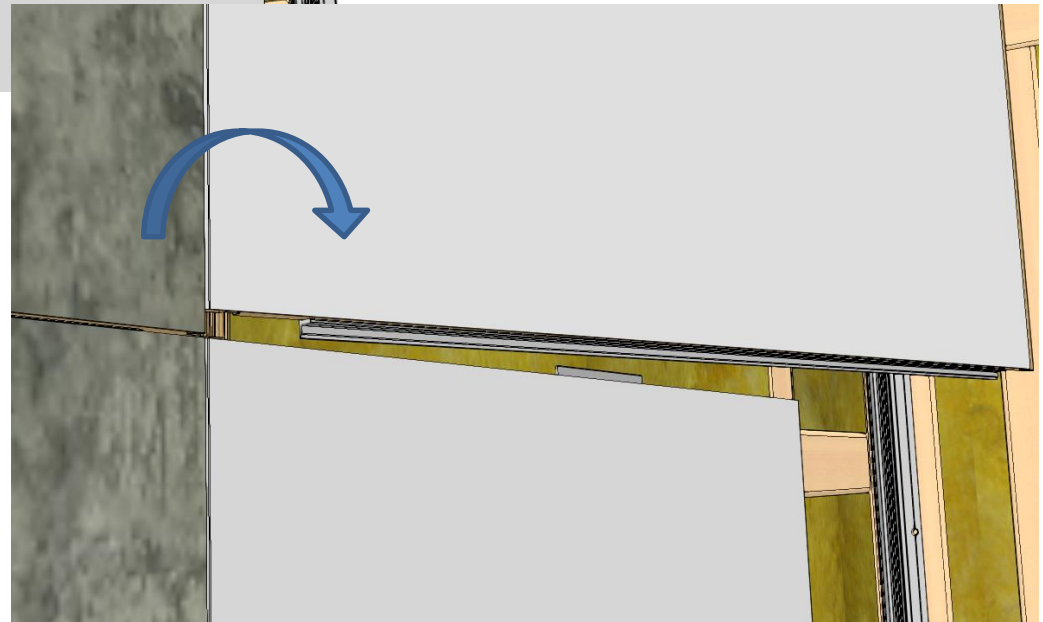

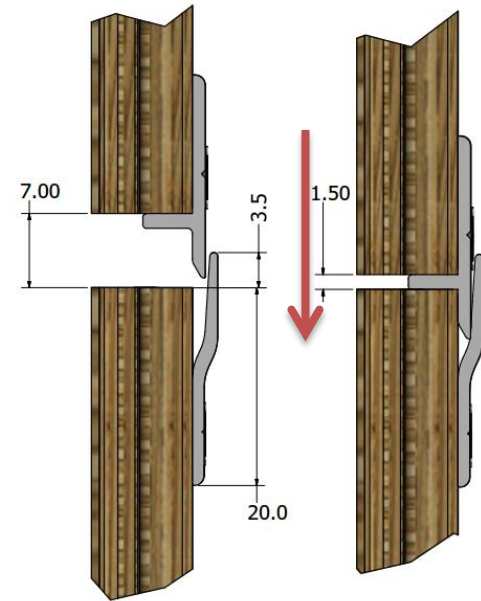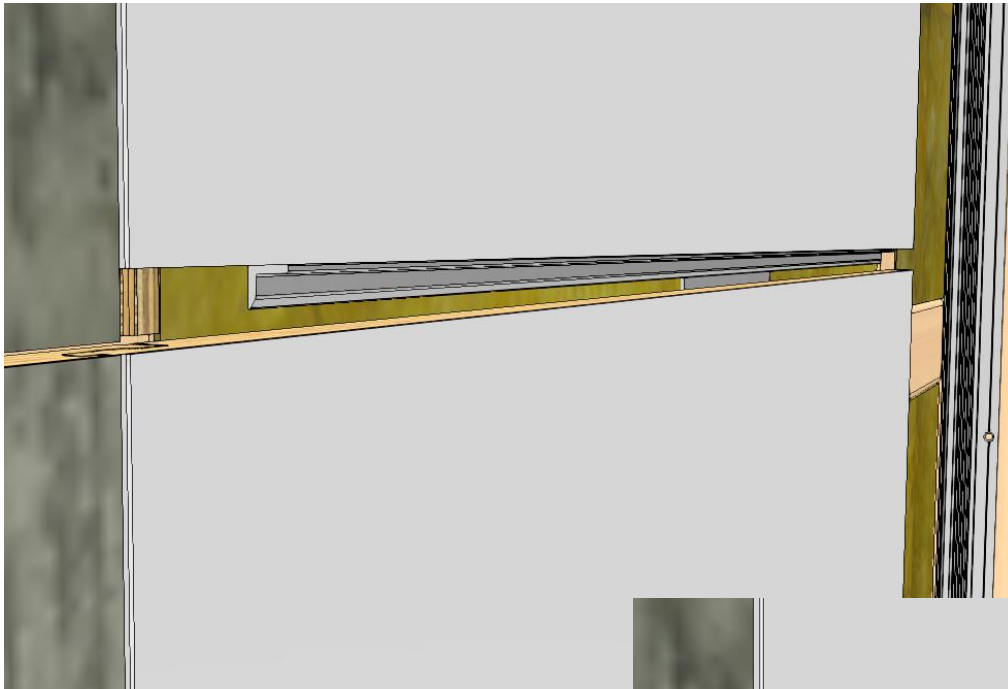





Benytt et vinkeljern og press
forlengerpanelet ned til det
bunner i panelet under.




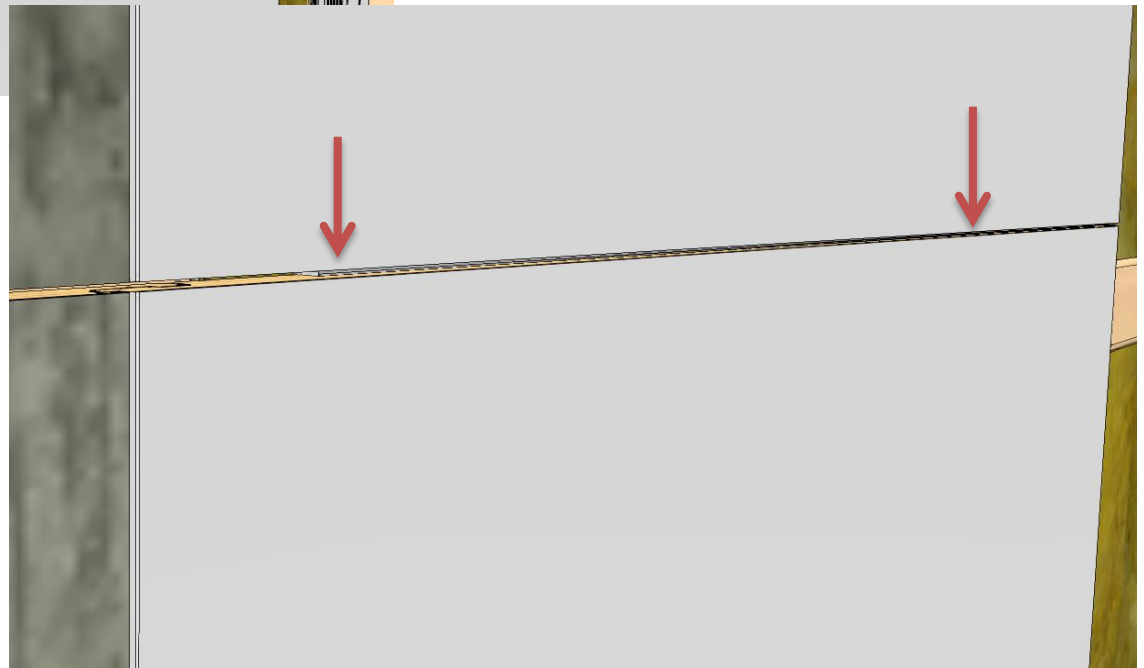


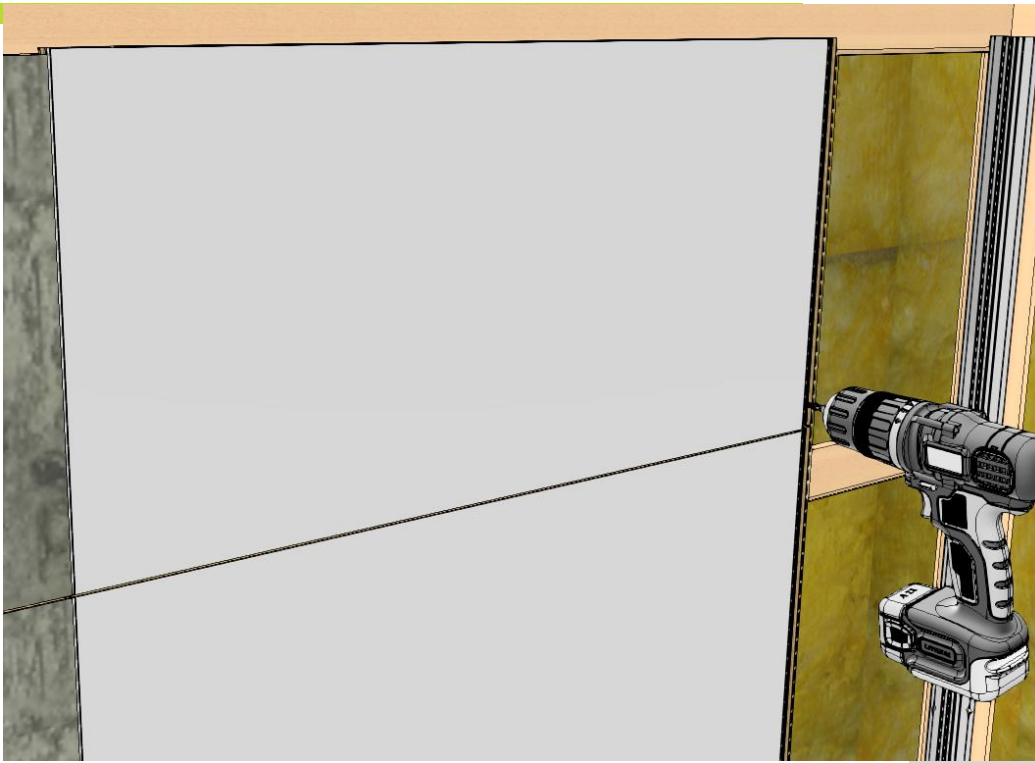

Fest forlengerpanelet i stenderverket med BerryAlloc W&W skruer (hver 20 cm i høyden, første skruer 2 cm fra bunnen av forlengerpanelet).

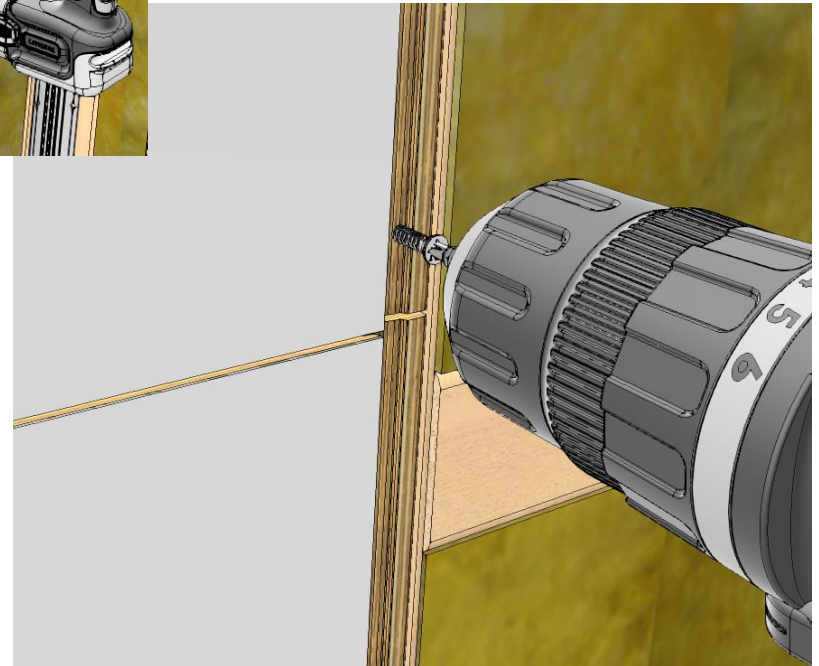

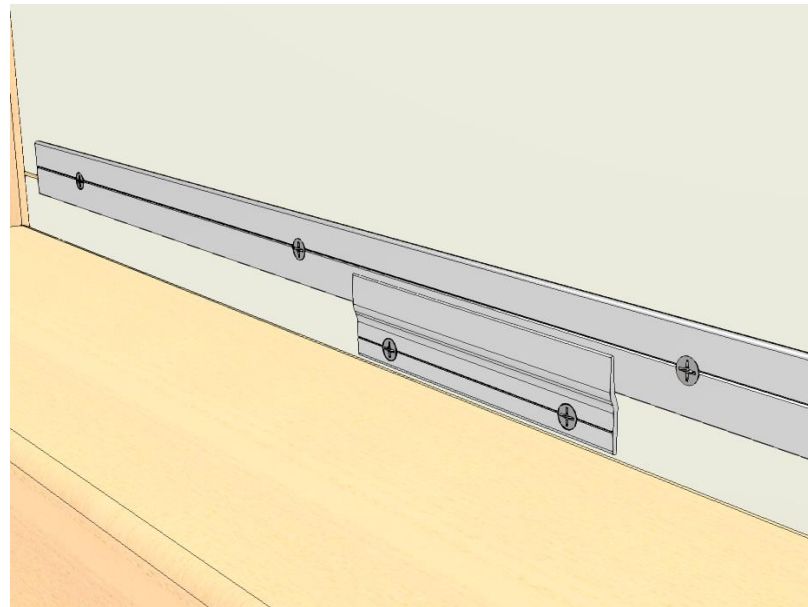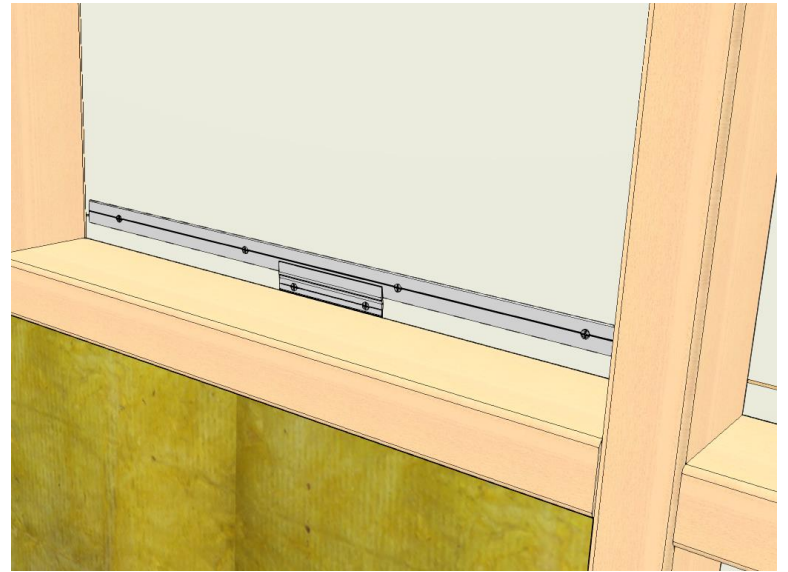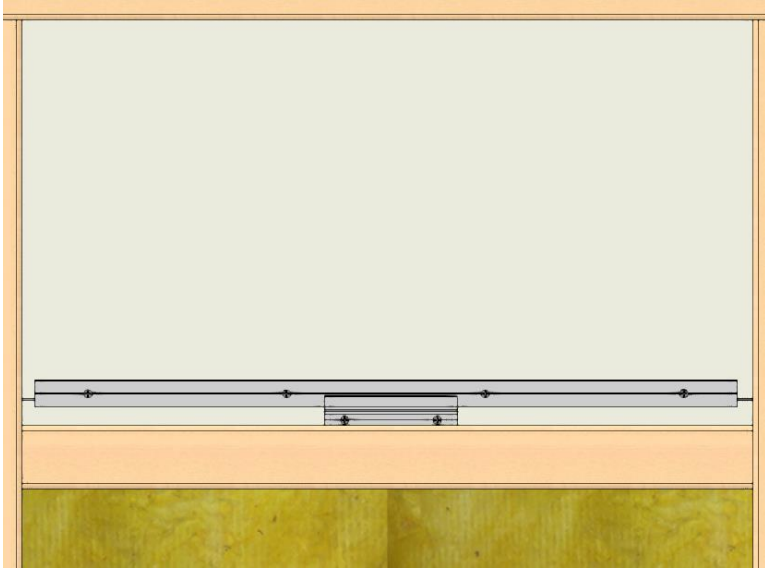

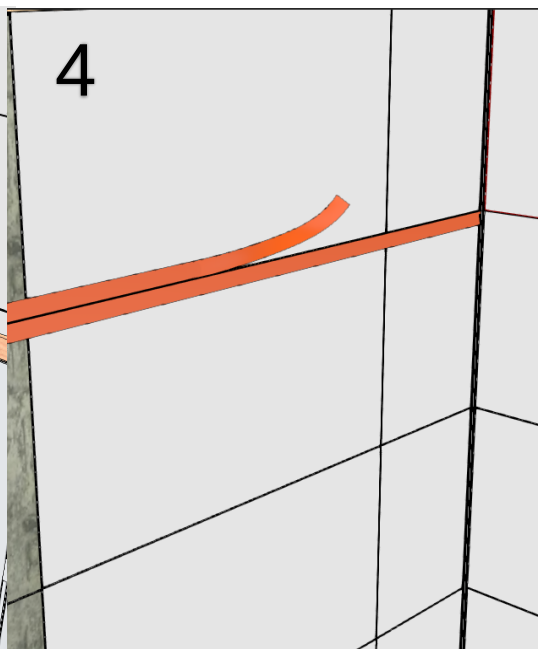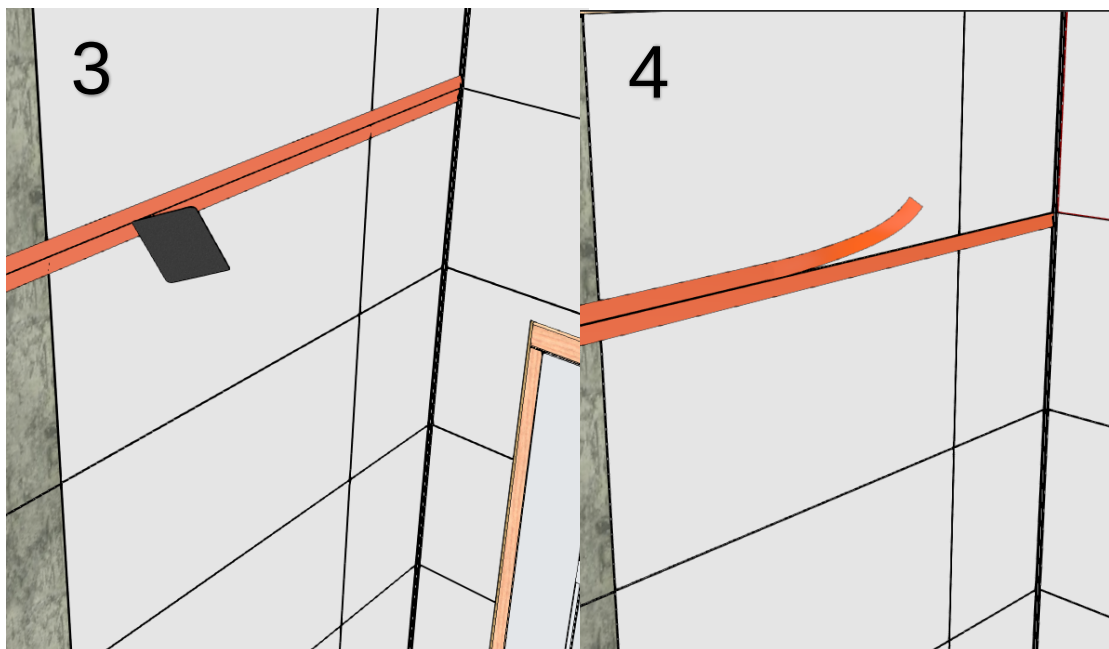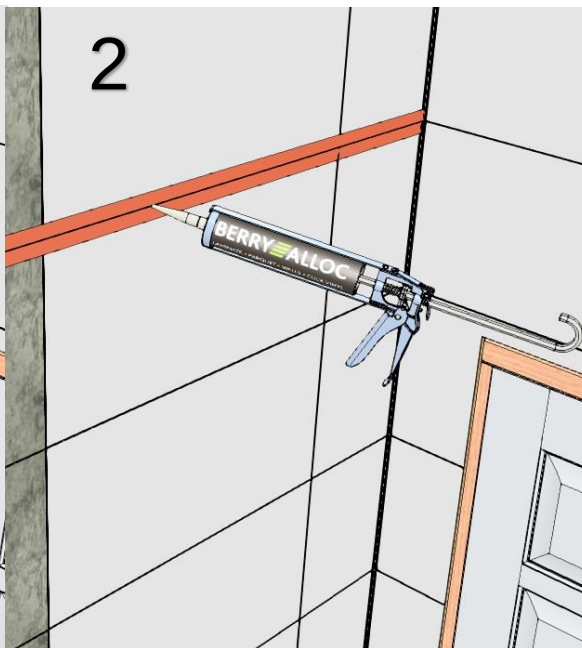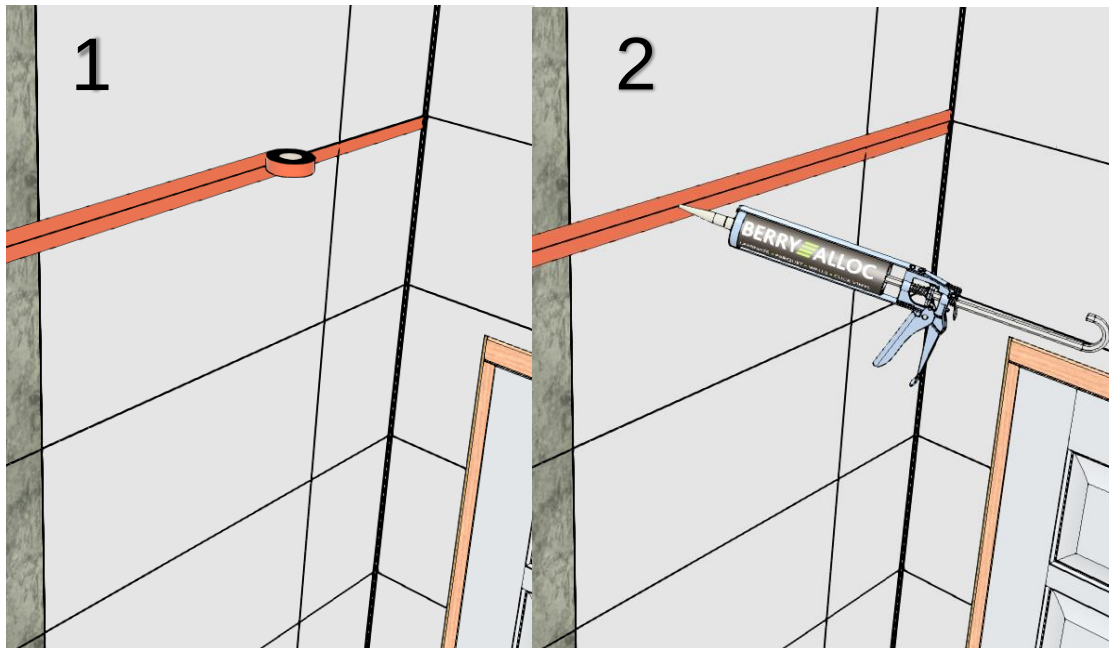

Fuging av skjøtene:

1. Bruk maskeringstape langs kantene av panelene.
2. Bruk BerryAlloc Sealant, tilpasset fugefargen på panelet. Fyll åpningen med fugemasse.
3. Bruk BerryAlloc fugespatel (inkl. i posen med de små spesialskrueene) for å gjøre en fin overgang mellom panelene.
4. Riv av maskeringstapen før fugemassen tørker.





2. Montere H-profil

Tilgjengelig i hvit; 63000723 eller aluminium; 63000724




- Denne prosedyren utføres direkte etter at en hel vegg med paneler har blitt montert.
- NB: Pass på å IKKE feste utvendig hjørnelist eller montere dekselet til innvendig hjørnelist før forlengelsespanelene og H-listen er montert.

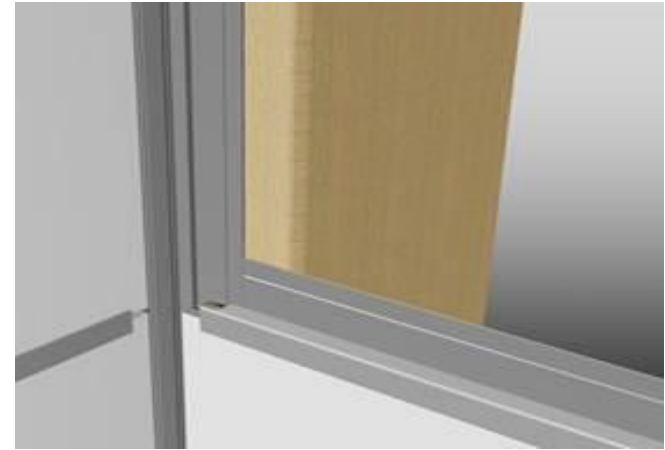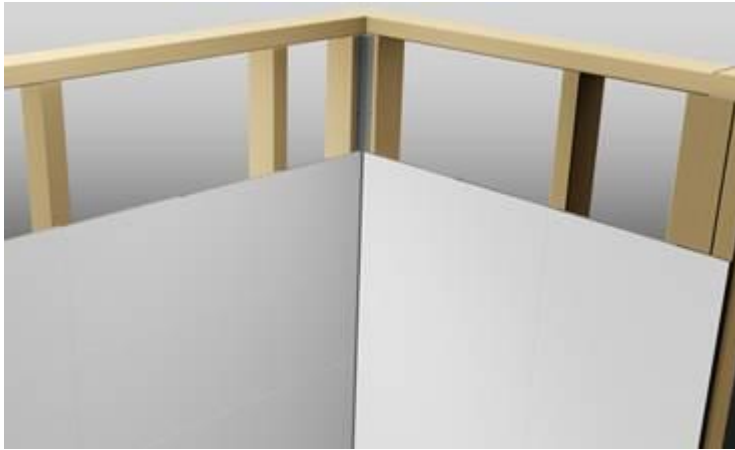

- Mål den totale bredden på den tidligere monterte panelveggen. For ikke å komme i konflikt med innerprofilen av QuadraLoc hjørnelist vennligst noter nødvendig kutt på baksiden av H-listen og riktig avstand mellom H-listens begge ender og innerprofilen av QuadraLoc hjørnelist (se illustrasjoner).
- Legg fugemasse i H-listens nedre spor før den plasseres på toppen av de tidligere monterte panelene. Mål høyden på forlengelsespanelene fra innsiden av sporet på H-listen til taket. NB: Husk å ha min. 5 mm klaring til taket.

- Skjær det første forlengelsespanelet i den samme bredden som det første monterte panelet nedenfor. Legg fugemasse i sporet på toppen av H-listen.
- Plasser panelet i sporet og mot pinnen på innerprofilen av QuadraLoc hjørnelist. Pass på at forlengelsespanelet er i vater (benytt laserutstyr) før panelet festes til stenderverket med skruer. For å være i stand å montere neste forlengelsespanel må denne posisjoneres rett over H-listen når den plasseres i låselisten på det tidligere monterte forlengelsespanelet.

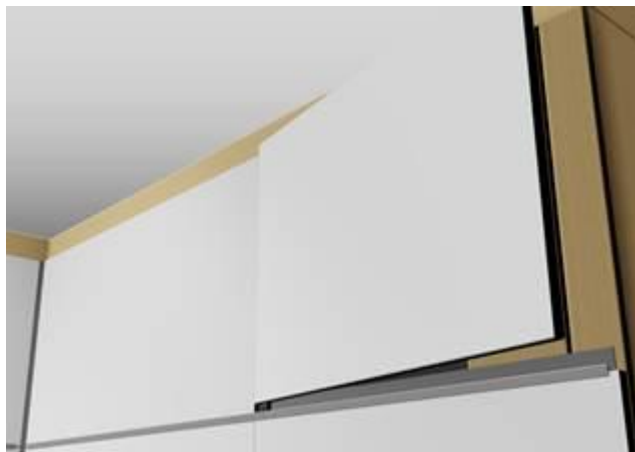

- Når panelene er klikket sammen, bruk et vinkeljern (plassert på toppen av forlengelsespanelet) og bank forlengelsespanelet forsiktig nedover inn i H-listen. Fest forlengelsespanelet til stenderverket med skruer.
- NB: Når forlengelsespaneler monteres på en vegg som slutter med en utvendig hjørnelist må ikke utvendig hjørnelist festes til stenderverk med skruer før det siste forlengelsespanelet er montert.