BEAUFLOR®
we decorate your floor

Revêtements de sol en vinyle

INSTRUCTIONS DE POSE

1. INTRO

Les revêtements de sol en vinyle rembourré Beauflor sont conçus exclusivement pour un usage intérieur et doivent être traités en conséquence, tant pendant qu'après la pose. Lorsque vous choisissez un produit de notre collection, tenez compte du domaine d'application dans lequel il sera installé. La classification européenne d'utilisation de chaque produit est disponible sur sa fiche technique et sur notre site Web.

Veuillez lire les instructions complètes avant de poser nos revêtements de sol en vinyle. Le non-respect de nos instructions peut affecter votre garantie. Il est donc important de bien comprendre ce qui est nécessaire avant de commencer la pose. Veuillez également vous référer aux règles locales qui peuvent varier d'un pays à l'autre.

La pose du revêtement de sol doit être l'une des dernières opérations à effectuer sur le chantier. Beauflor suggère à l'acheteur de faire appel, dans la mesure du possible, à un installateur professionnel pour obtenir des résultats optimaux.

Pour votre sécurité, portez des vêtements de protection tels que des gants, un masque anti-poussière, des lunettes de protection, etc.

2. AVANT LA POSE

2.1. Stockage

Les revêtements de sol en vinyle Beauflor doivent être stockés à l'intérieur et au sec, à l'abri des intempéries et de la lumière directe du soleil.

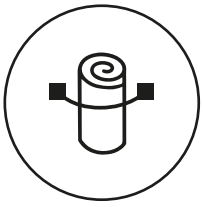

rouleaux ≤2 m debout et fixés

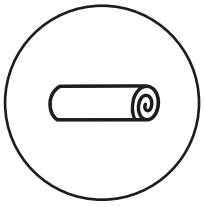

rouleaux ≥2 m horizontaux et non empilés



Stocker à l'intérieur et à l'abri des intempéries



Stocker au sec

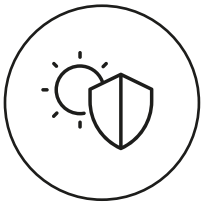

Pas de lumière directe du soleil

2.2. Inspection visuelle

Avant de procéder à la pose, il faut toujours inspecter soigneusement le matériau afin de déceler tout dommage ou défaut visible. Bien que les rouleaux Beauflor soient contrôlés avant de quitter l'usine, il peut arriver que des défauts surviennent pendant le transport. Dans ce cas, contactez votre distributeur Beauflor pour obtenir de l'aide.



2.3 Précoupe et Acclimatation

Découpez chaque pièce aux dimensions souhaitées en laissant 5 cm de marge sur chaque bord. Étalez les lés à plat pendant 24 heures, en laissant un espace d'environ 1 cm entre chaque lé pour permettre au matériau de s'acclimater.

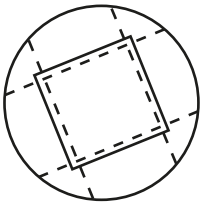

2.4. Température

Les conditions climatiques suivantes doivent être respectées avant, pendant et après la pose pour permettre au revêtement de sol en vinyle et à la colle de s'acclimater.

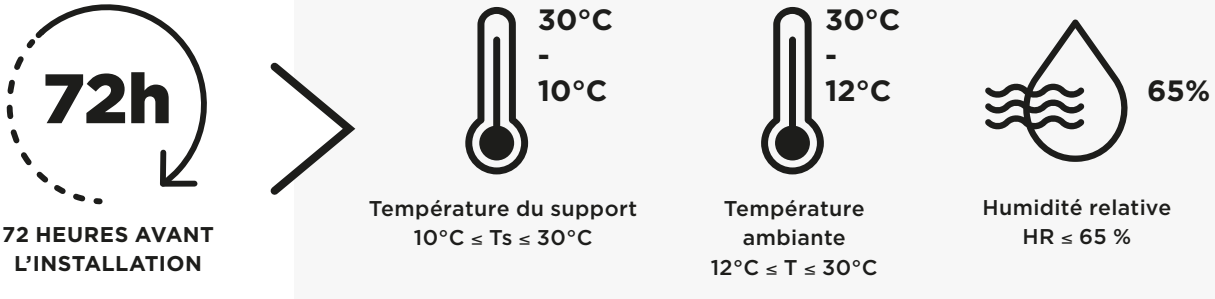

2.5. Conditions du support

Le support doit être plan, propre, solide, sain, sec, exempt de fissures, propre et dépourvu de petits gravillons, poussière, graisse, huile, cire et ancienne colle.

La pose des revêtements de sol n'est autorisée que sur des supports préparés, prêts à recevoir le revêtement, et répondant aux normes nationales et directives techniques applicables.

Taux d'humidité maximums dans le support*:

Chape de ciment (CT)	≤ 4,0 CM %
Chape en sulfate de calcium (CA)	≤ 0,5 CM %

Planéité du support*:

Écart maximal ≤7 mm sous la règle de 2m

* En cas de lignes directrices nationales spécifiques, celles-ci doivent être respectées.

Les produits à base de solvants, le pétrole ou les matériaux pigmentés présents sur ou dans le support peuvent tacher de façon permanente le revêtement de sol en vinyle. C'est pourquoi le support doit être exempt de peinture, vernis, huiles, solvants, cire, composés durcissants dans le mastic, asphalte et autres matériaux similaires. Les imperfections du support affecteront l'aspect final et les performances du revêtement de sol en vinyle. Toutes les particules susceptibles de compromettre la qualité de l'adhérence avec la colle doivent être éliminées.

2.6. Préparation du support

Le mode de préparation dépend du type de support.

Type de support	Pose libre/semi-libre	Pose collée
Dalle béton/ Chape ciment ou anhydrite	Poncer, application d'un primaire adapté et ragréage obligatoire	
Carrelage	**Remarque :** Les revêtements de sol en vinyle avec envers textile et une épaisseur de couche d'usure • de ≤0,30 mm peuvent être posés directement sur le sol carrelé, si le joint est ≤1 mm de profondeur et ≤2 mm de largeur, mais affleurant. • de ≥0,35 mm peuvent être posés directement sur le sol carrelé, si le joint est ≤1 mm de profondeur et ≤4 mm de largeur, mais affleurant. L'application d'un enduit de lissage reste recommandée pour éviter l'apparition des spectres des joints.	Application d'un primaire adapté et ragréage obligatoire
Parquet cloué (NF DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire	
Panneaux CTBH/ CTBX (NF DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire et traitement des joints	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire
Panneaux OSB (NF DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire ou pannaux de doublage	
Ancien PVC en dalles ou lé compact	Si plus de 10% de la surface est en mauvais état, il convient de déposer et de réaliser une nouvelle préparation de support. En dessous de 10% de la surface, une réparation partielle pourra être réalisée si nécessaire avant l'installation	
Dalle amiante	Pose possible avec des adhésifs spécifique du type RF 50 et RF 100 (Bostik)	Pose proscrite
Plancher à eau basse température (NF DTU 64.14)	Chauffage éteint 48h avant travaux et remise en chauffe progressive 48 après l'installation	
Plancher rayonnant électrique (CPT 3606)	Uniquement en pose collée	

3. POSE

Les rouleaux doivent être posés dans le sens de la lumière entrante ou dans le sens de la circulation. Si plusieurs pièces sont nécessaires pour couvrir votre espace, il est important que chaque pièce soit découpée à partir du même rouleau d'origine. Cela garantira une correspondance parfaite des couleurs le long du joint. Si les pièces sont découpées dans des rouleaux différents, vérifiez auprès de votre fournisseur qu'ils appartiennent bien au même numéro de lot. Les rouleaux sélectionnés dans un même lot doivent être posés dans l'ordre, en commençant par le rouleau dont le numéro de lot est le plus bas. Les joints doivent être placés en dehors des zones de fort trafic quand cela est possible.

Positionnement des lés

Rouleax de 3m, 4, et 4m

Vérifiez si le motif doit être posé en sens inverse. Consultez les spécifications du motif avant le début de la pose.

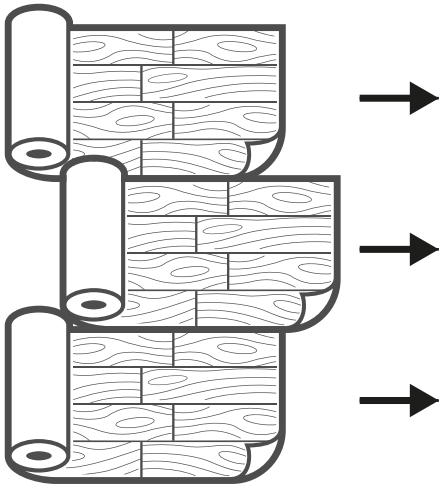

Dans le cas de planches et de carreaux, chaque lé doit être posée dans le même sens.

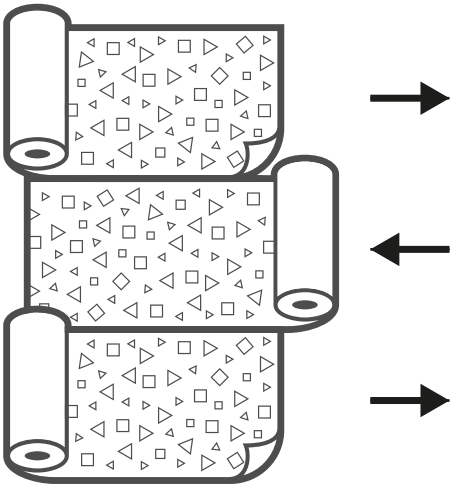

La plupart des motifs continus doivent être posés en sens inverse de manière à ce qu'un lé sur deux soit tournée de 180°.

Rouleaux de 2 m

Vérifiez le dos des rouleaux et repérez les flèches présentes d'un côté. Placez ces flèches de deux rouleaux côte à côte, en mettant les côtés sans flèche également l'un contre l'autre. Vous obtiendrez ainsi une meilleure correspondance des couleurs. Si plusieurs rouleaux de la même couleur sont nécessaires, tous doivent provenir du même lot et être posés dans l'ordre de numérotation indiqué.

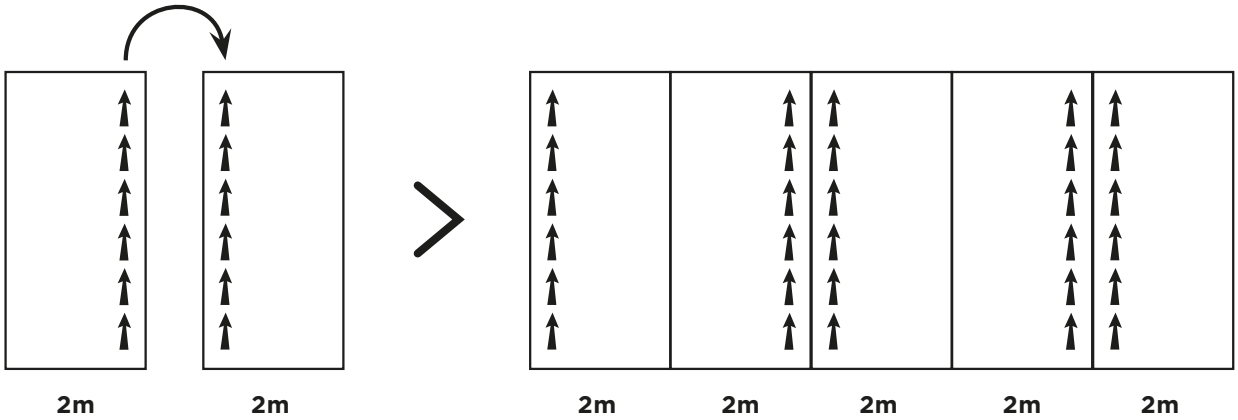

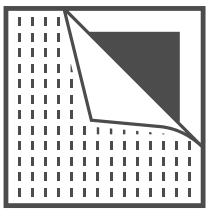

3.1. Pose libre

La pose d'une seule pièce ne nécessite pas d'adhérence complète et peut être réalisée en pose libre.

1. Placer le lé contre le mur de départ et l'aligner, puis la dérouler en laissant un chevauchement de 5 cm tout autour, en veillant à ce que le motif soit parallèle au mur.

2. Couper le pourtour à la dimension souhaitée en laissant un espace de 1 à 2 mm par rapport au mur, puis recouvrir ce jeu avec des plinthes ou une fine couche de mastic MS polymère de couleur assortie.

En outre, les points suivants s'appliquent à la pose libre des revêtements de sol Beauflor :

- La taille maximale de la pièce est de 20 m^2 pour les produits avec une couche d'usure ≤ 0,20 mm et jusqu'à 45 m^2 pour les produits avec une couche d'usure ≥ 0,25mm (voir tableau 1).

- La pose en plusieurs pièces nécessitant un joint, le sol doit être posé

  ✓ en plaçant un ruban adhésif double face sous chaque joint et sur tout le périmètre. (voir 3.2 Pose semi-libre)
  ou
  ✓ avec un collage sur toute la surface à l'aide d'un adhésif approprié. (voir 3.3 Pose collée)

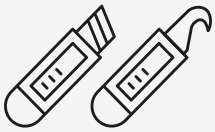

Cutter avec lame trapèze et lame crochet



Grande règle métallique ou règle droite



Mètre ruban

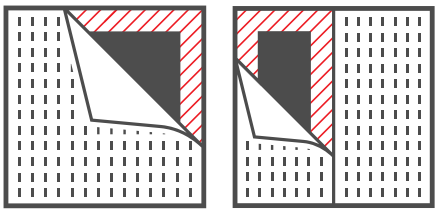

3.2 Pose semi-libre

Les revêtements de sol en vinyle Beauflor avec envers textile ou mousse peuvent être posés selon la méthode **semi-libre**. Cependant, cela n'est pas recommandé pour les produits compacts tels que Xtreme, Xtreme Lux, Magma, etc.

Pour une pose semi-libre, placer un ruban adhésif double face approprié (résistant aux plastifiants) autour du périmètre et sous chaque joint.

- ✓ Cette méthode de pose n'impose aucune restriction de longueur ou de largeur.
- ✓ Dans le cas de supports absorbants, un primaire est nécessaire à l'endroit où le ruban adhésif est placé.

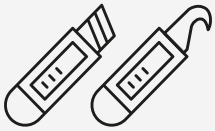

Cutter avec lame trapèze et lame crochet



Grande règle métallique ou règle droite



Mètre ruban



Ruban adhésif double-face (résistant aux plastifiants)

1. Tracer un axe de repère par rapport à la configuration de votre pièce afin de positionner les rouleaux.

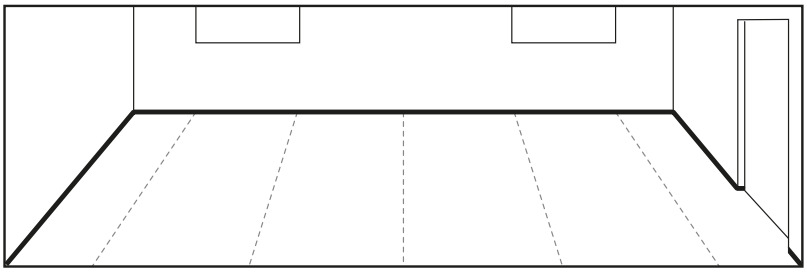

2. Placer les bandes adhésives sous chaque joint et autour du périmètre. Maroufler les zones collées avec une cale en liège ou un marteau à maroufler.

   Pour les rouleaux de 4 m et 5 m de large, nous recommandons de placer une bande adhésive également au centre.

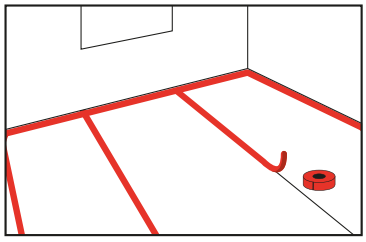

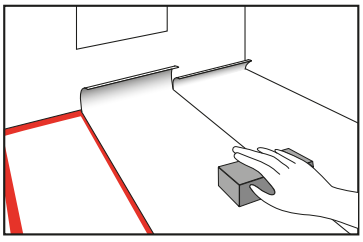

3. Découper le revêtement aux bords en laissant 1 à 2 mm de jeu, puis le combler avec du mastic MS polymère ou des plinthes.

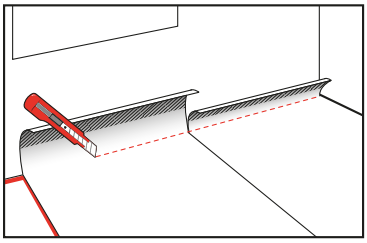

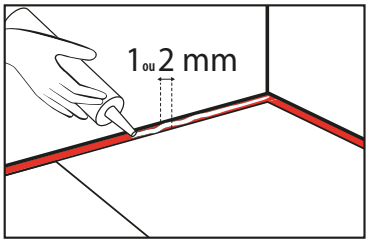

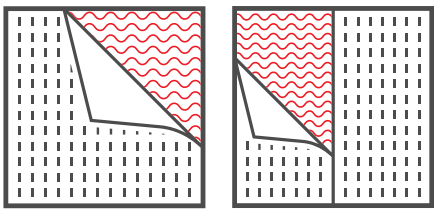

3.3 Pose collée

Nos revêtements de sol en vinyle peuvent être collés sur toute la surface à l'aide d'une colle à dispersion adaptée et homologuée, conformément aux instructions du fabricant.

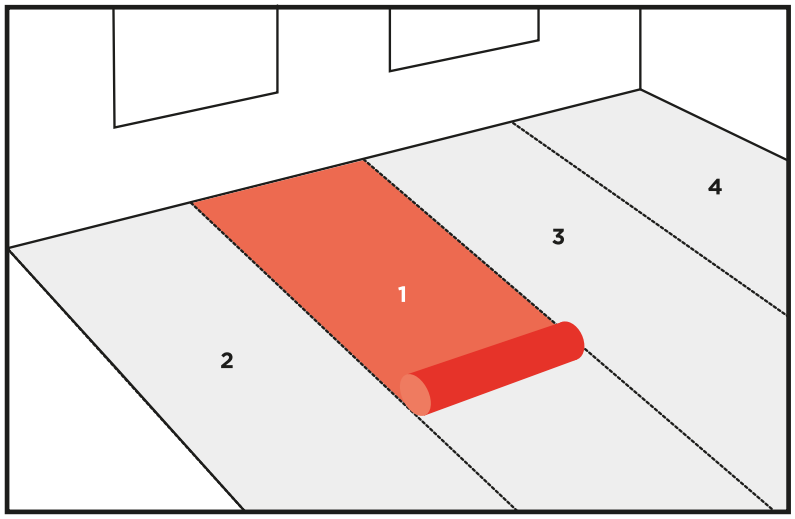

1. Mettre en place les lés n°1 à 4 dans la pièce en laissant un surplus d'environ 5 cm en périphérie.
2. Replier les lés par moitié sans presser le pli pour éviter de marquer le revêtement.
3. Encoller uniformément la surface avec la spatule crantée et la colle adaptée.
4. Respecter le temps de gommage conformément aux préconisations du fabricant.
5. Afficher les lés centraux (1 et 3), puis les lés latéraux, en marouflant du centre vers les bords.
6. Procéder de la même manière pour l'autre moitié de la surface.
7. Réaliser les découpes et finitions après la pose.
8. Appliquer du mastic MS polymère en pourtour de la pièce

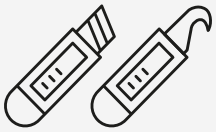

Cutter avec lame trapèze et lame crochet



Grande règle métallique ou règle droite



Mètre ruban



Ruban adhésif double-face (résistant aux plastifiants)

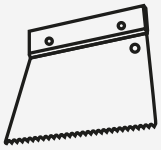

Spatule crantée (denture A2)

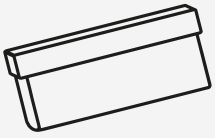

Outil de pressage (ou balai souple)

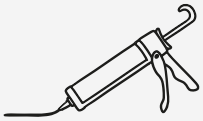

Adhésif acrylique adapté au vinyle

Tableau 1

Collection (voir brochure / site web)	Epaisseur couche d'usure	Surface maximale (quel que soit le type d' envers)		
		Pose libre (sans colle ni ruban adhésif)	**Pose semi-libre** (avec ruban adhésif double-face)	**Pose collée** (avec de la colle)
RÉSIDENTIEL				
Prima	≤ 0,20 mm	≤ 20 m²	≤ 30 m²	∞
Optima	≥ 0,25 mm	≤ 45 m²	∞	∞
Ultra	≥ 0,25 mm	≤ 45 m²	∞	∞
COMMERCIAL				
Pro	≤ 0,20 mm	≤ 20 m²	∞	∞
Pro	≥ 0,25 mm	≤ 45 m²	∞	∞

4. REMONTÉE DE PLINTHE

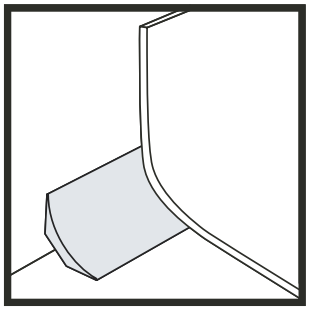

1. Tracer la hauteur du relevé mural (plinthe arrondie) au crayon à l'aide d'une règle (minimum 100 mm).
2. Appliquer ensuite l'adhésif sur le mur et appliquer la colle à l'aide d'une spatule A2 sur le support. Pour les poses de grande surface, réaliser le collage par étapes après avoir positionné les feuilles de revêtement.
3. Utiliser un rouleau d'angle pour plier le revêtement de sol en vinyle afin d'obtenir un rayon uniforme entre le sol et le mur. Chauffer la zone située derrière le revêtement de sol et frotter fermement contre le mur. Presser le revêtement dans l'angle à l'aide d'un rouleau d'angle.

   a. Dans les angles intérieurs, placer le joint à 45° sur le mur et terminer/démarrer la coupe à environ 5 mm du sol. **REMARQUE :** Veiller à retirer tout excédent de colle avant de commencer la soudure.

   b. Dans les angles extérieurs, plier le revêtement de sol en vinyle vers l'angle et couper à environ 5 mm du sol. Les guides de l'image montrent l'angle « transféré » sur le revêtement de sol et l'emplacement de la coupe à un angle de 45°. Ici, le revêtement est réparti uniformément de chaque côté de l'angle.

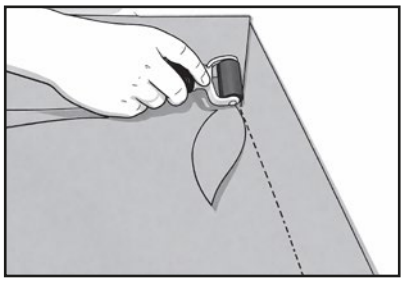

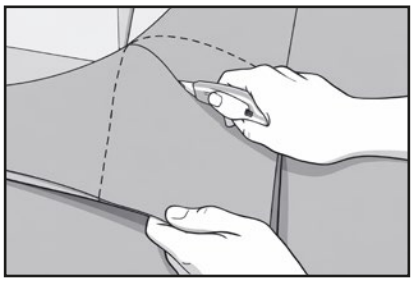

Pour obtenir des informations plus détaillées et des instructions étape par étape sur la pose d'un revêtement de sol en vinyle avec plinthe, regardez notre vidéo ici.

5. SOUDURE DES JOINTS

5.1 Soudure à froid

Le traitement des joints à froid est réalisé 24h après la pose.

1. Poser bord à bord ou recouper les lisières pour les décors bois
2. Appliquer un adhésif de masquage sur le joint
3. Couper le ruban adhésif à l'aide d'une lame croche pour ouvrir le joint
4. Insérer l'embout de type T dans le joint et injecter le produit sur toute sa longueur
5. Laisser sécher environ 10 minutes et retirer l'adhésif de masquage

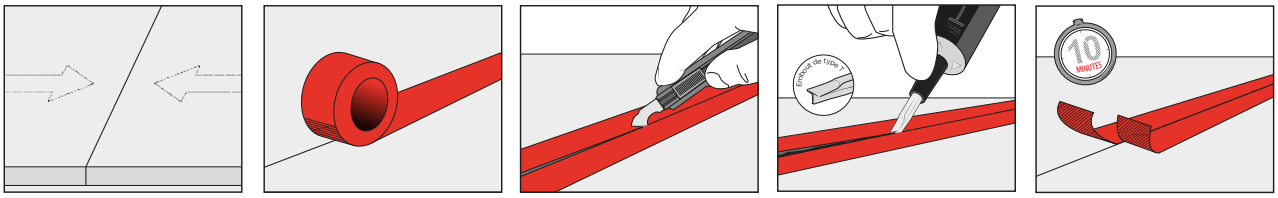

1 2 3 4 5

5.2 Soudure à chaud

Le traitement des joints à chaud est réalisé 24h après la pose.

1. Chanfreiner le joint à l'aide d'une chanfreineuse manuelle type Linéa Réf : 95101 de Romus / Beetle Ref : 262 611 900 de Janser ou d'une chanfreineuse électrique.
   - Sans sous-couche : Chanfrein sur 2/3 du revêtement. (1a)
   - Envers mousse et envers textile : chanfrein jusqu'à la mousse ou l'envers textile. (1b)

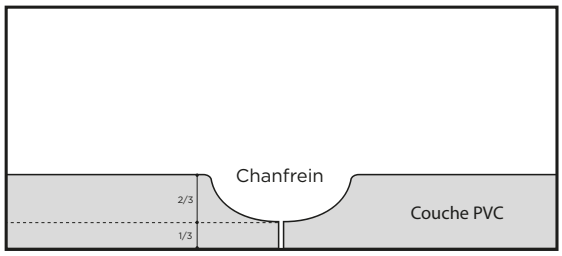

1 a

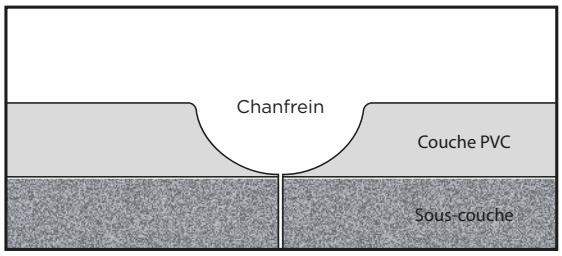

1 b

2. A l'aide d'un fer à souder et d'une buse Rapid Ultra, souder le joint avec le cordon de soudure concordant.
3. Araser le cordon à l'aide du couteau MOZART en deux temps
   - Premier temps avec le guide d'arasage. (3a)
   - Second temps sans le guide d'arasage. (3b)

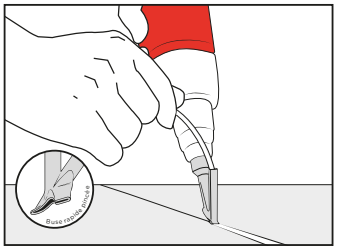

2

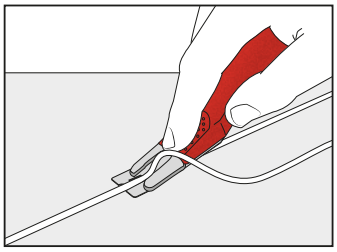

3 a

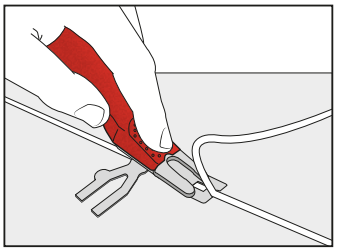

3 b

6. APRÈS LA POSE

Si le sol en vinyle est collé, le temps de séchage de la colle doit être respecté. Cela signifie que le revêtement de sol ne doit pas être utilisé pendant les 24 premières heures suivant la pose et que les mesures suivantes doivent être prises :



Premières 48 heures :
Limiter la circulation au strict minimum.



Premières 72 heures :
Ne pas remettre en place les objets lourds.

Dans le cas d'une pose libre ou semi-libre, le sol en vinyle peut être utilisé immédiatement après la pose.

Mesures de protection

- Installer un paillasson ou une zone de propreté adaptée à toutes les entrées, de dimensions suffisantes pour retenir la saleté et l'humidité.
- Proscrire l'utilisation d'embouts caoutchouc. Installer des patins en feutre blanc sous les pieds des chaises, tables et autres meubles. Les patins doivent être nettoyés ou remplacés régulièrement.
- Les chaises de bureau et tous les autres meubles à roulettes doivent être équipés de roulettes souples (type W), avec protection plastique. Les roulettes doivent être nettoyées régulièrement et remplacées si nécessaire. Beauflor recommande d'utiliser un tapis de protection transparent sous les chaises à roulettes si des roulettes adaptées ne sont pas disponibles ou dans les zones à fort trafic.

Remarque : Ne pas utiliser de tapis ou d'objet en caoutchouc, car ils peuvent tacher le revêtement de sol de manière permanente.

Maintenance

Pour garantir la longévité et l'aspect de votre sol, il est important de l'entretenir correctement tout au long de sa vie.

- Les sols en vinyle Beauflor peuvent être entretenus rapidement et facilement afin de préserver leur bon état.
- Le nettoyage quotidien s'effectue par aspiration, balayage ou avec une serpillière ou un chiffon propre et humide.
  - ✓ Ne pas utiliser d'aspirateurs équipés de rouleaux batteurs.
  - ✓ Balayer le sol avec un balai doux.
- Le sol doit être nettoyé périodiquement à l'aide d'une autolaveuse équipée d'une brosse à récurer (nous recommandons le tampon rouge), par aspiration humide ou par lustrage à sec.

L'intensité de l'entretien requis dépend du niveau de circulation piétonne. Pour des instructions détaillées sur l'entretien de votre sol, veuillez-vous référer à notre **notice de maintenance** distincte. Disponible sur le site **www.beauflor.com.**

7. DÉCHETS DE POSE

Si vous avez posé un produit sans envers textile, les chutes peuvent être collectées et recyclées gratuitement. Contactez le magasin de revêtements de sol où vous avez acheté le produit et demandez s'il peut reprendre les déchets de pose dans le cadre du **programme de reprise et de recyclage Beauflor Relive** (gratuitement).

8. FIN DE VIE

- Utiliser un équipement de protection pour enlever le revêtement de sol existant :
  Utiliser un masque respiratoire pour se protéger de la poussière et des gants de travail résistants aux coupures.
- Si nécessaire, nettoyer et préparer le support pour le prochain revêtement.
- Pour l'élimination de votre ancien revêtement de sol, voir le point « Déchets de pose » ou déposer directement le matériau dans votre centre de recyclage local.

9. GARANTIE

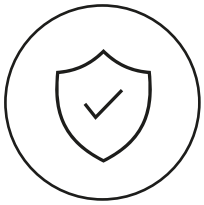

Le respect des instructions ci-dessus permet de prolonger la durée de vie du revêtement de sol Beauflor et de garantir le maintien de la garantie. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons à nos conditions de garantie. Disponibles sur le site **www.beauflor.com.**

10. INFORMATIONS JURIDIQUES



Ce document présente les instructions générales de pose, basées sur les informations les plus récentes disponibles Pour un résultat optimal et afin de garantir la validité de la garantie, ces instructions doivent être suivies attentivement. Ce document remplace toutes les versions précédentes et est valable jusqu'à nouvel ordre. Ces informations reflètent l'état des connaissances techniques au moment de la rédaction/publication de ce document et peuvent être modifiées, complétées ou remplacées à tout moment. Veuillez consulter régulièrement le site Web suivant pour les mises à jour : **www.beauflor.com**

11. CONTACT

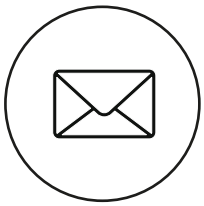

En cas de problème ou pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez contacter :

Beauflor International : aftersales@beauflor.com
Beauflor France : beauflorfrance@bintg.com

B.I.G. Floorcoverings nv
Rijksweg 442
8710 Wielsbeke - Belgium
T +32 (0)56 67 66 11
info@beauflor.com

www.beauflor.com

Version: 24/11/2026